IMPORTANT:

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully. Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty. Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Instructions of Safety and Warnings

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- **DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.**
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction or alterations of the given power unit and control box aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Other Cautions

Don't clean the product with water while the power is still connected.

Don't disassemble or replace components while the power is still connected.

Never operate the system with a damaged cord or plug.

Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.

If the control box makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately.

Disposal: The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.


The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby mode **Power consumption (Watts):** ≤0.5W
Time to enter the standby mode condition: This product immediately enters into standby mode when it stops running.
Mode: Networked standby mode **Power consumption (Watts):** ≤2W
Time to enter the networked standby mode condition: This product immediately enters into Networked standby mode when it stops running.

uniteki

МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН

Руководство по установке и эксплуатации

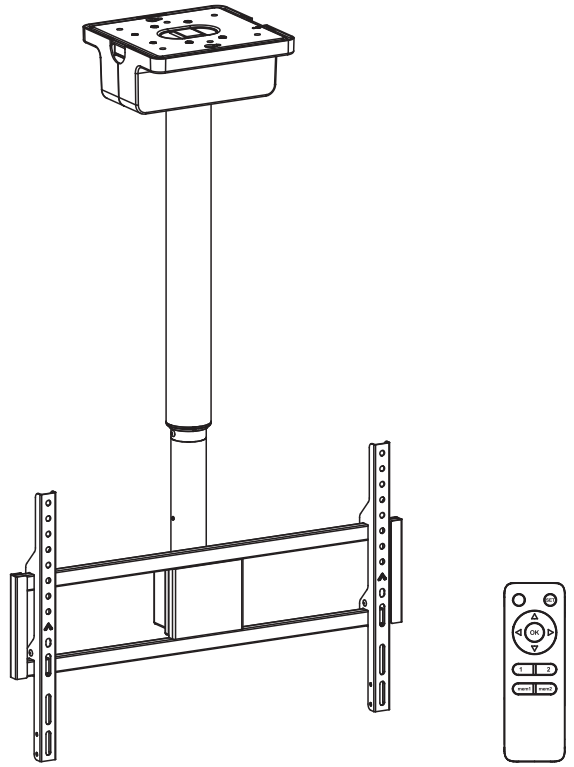

MOTO3786LIFT


Крепежные отверстия VESA
200x100 200x200 200x300 300x200
200x400 400x200 300x300 300x400
400x300 600x200 350x350 500x300
400x400 600x300 500x400 600x400

86" МАКС.
ПЛОСКИЕ / ИЗОГНУТЫЕ

65 кг. (143lbs)

ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЕТСЯ УЧАСТИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК.

Установка
Инструменты
(не входят в комплект)




⚠ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Пожалуйста, убедитесь, что параметры устройства, которое вы собираетесь монтировать, полностью соответствуют требованиям данного изделия.


2. Данное изделие подходит только для установки на стены или потолки, указанные в руководстве по эксплуатации. Установка на стенах нестандартного типа строго запрещена.

3. Убедитесь, что место установки подходящее и вокруг него достаточно места для обеспечения нормального перемещения изделия.

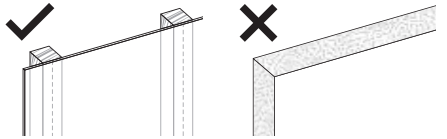


КАРКАСНАЯ СТЕНА

ГИПСОКАРТОН

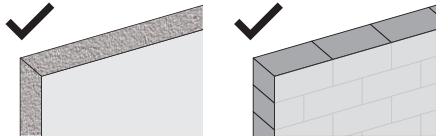


БЕТОННАЯ СТЕНА


КИРПИЧНАЯ СТЕНА

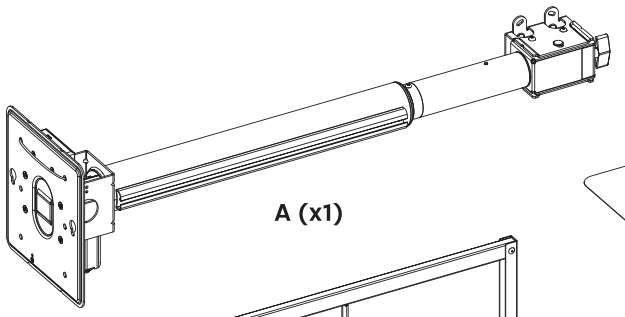


A (x1)

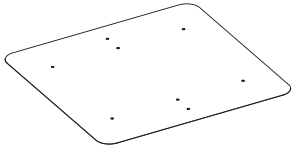


D (x1)

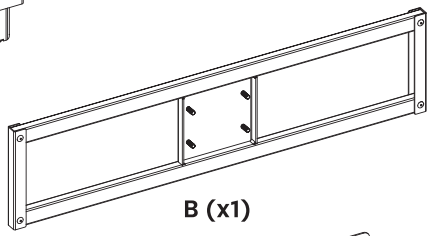


B (x1)

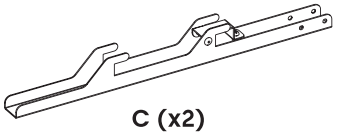


C (x2)

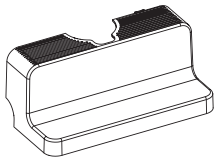

E (x2)



F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x2)



J (x3)



K (x4)
M6



L (x8)
D6



M (x1)
10mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8


1

⚠

ОСТОРОЖНОСТЬ
НЕ ПЕРЕРЕЗАЙТЕ
ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРОС
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

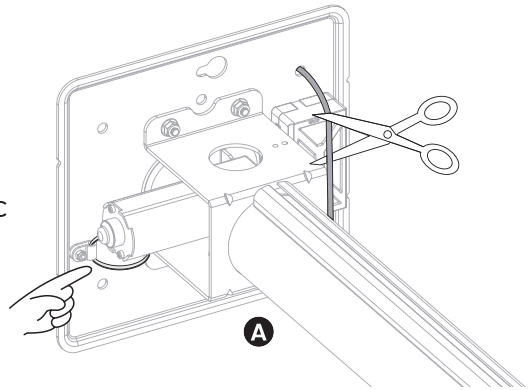


2a ДЛЯ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ

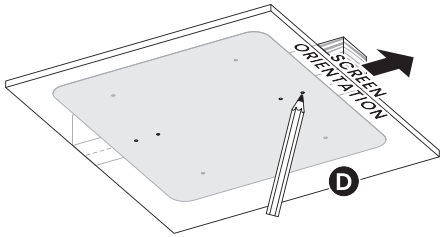





ОПРЕДЕЛИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЕК

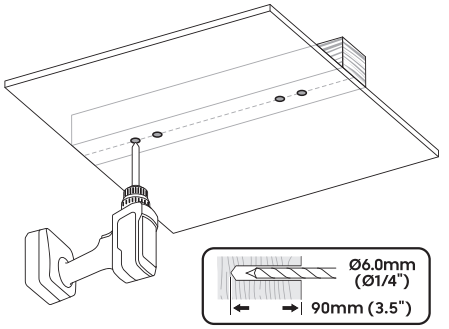



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ

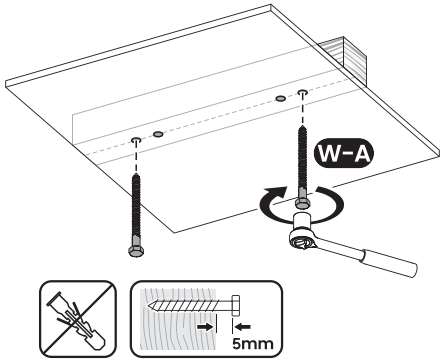


НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛИ

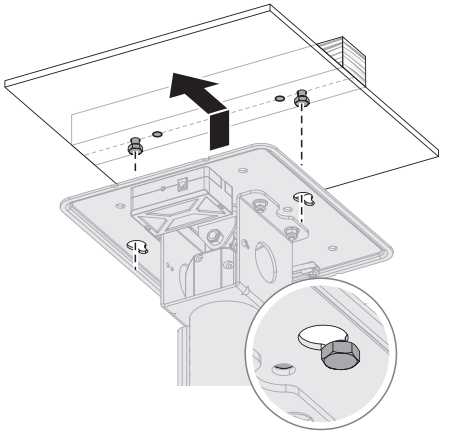


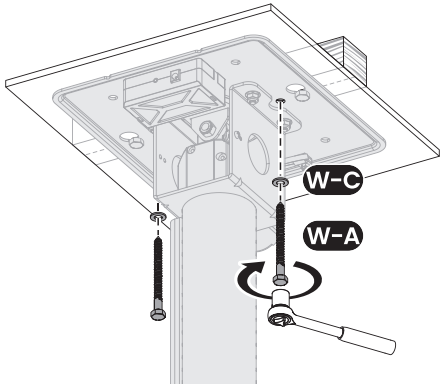

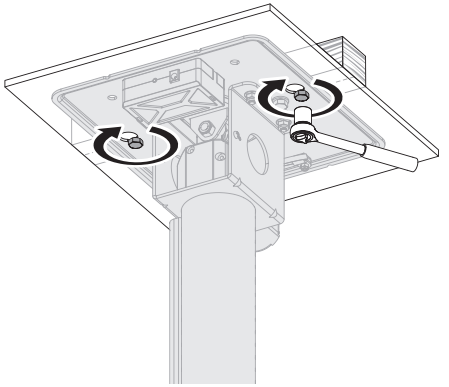



2b ДЛЯ БЕТОННОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

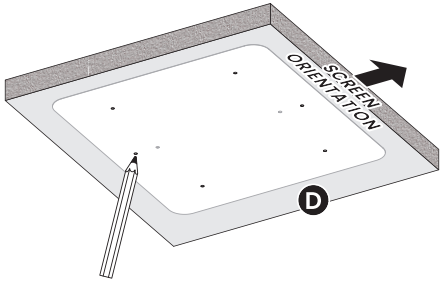


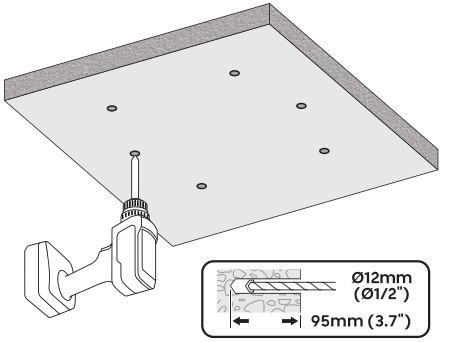


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ

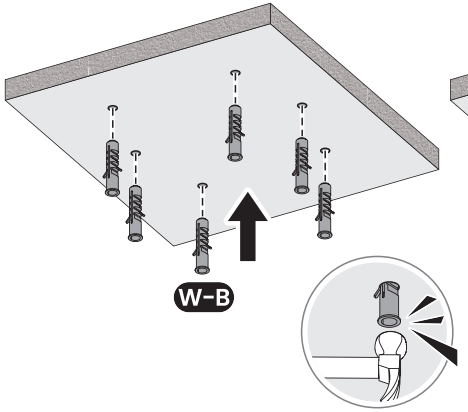

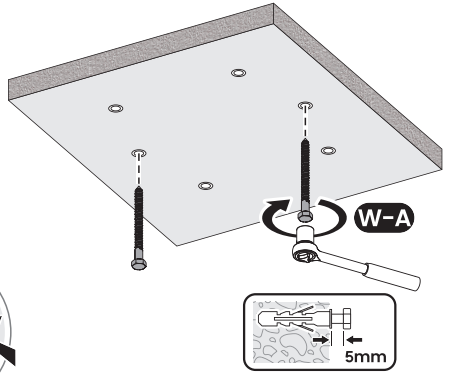


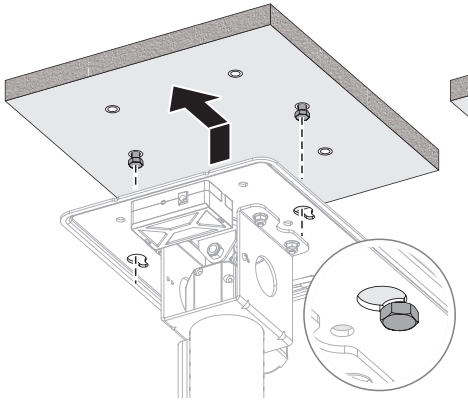


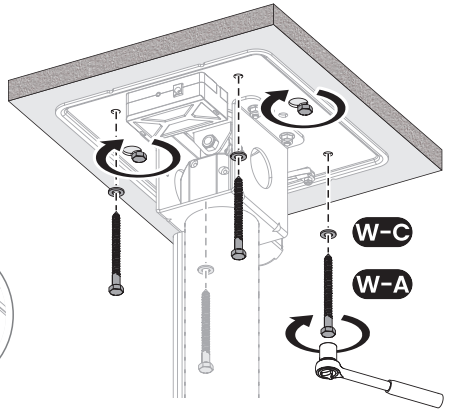


3

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ЗАТРУДНИТЬ ТОЧНУЮ РЕГУЛИРОВКУ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

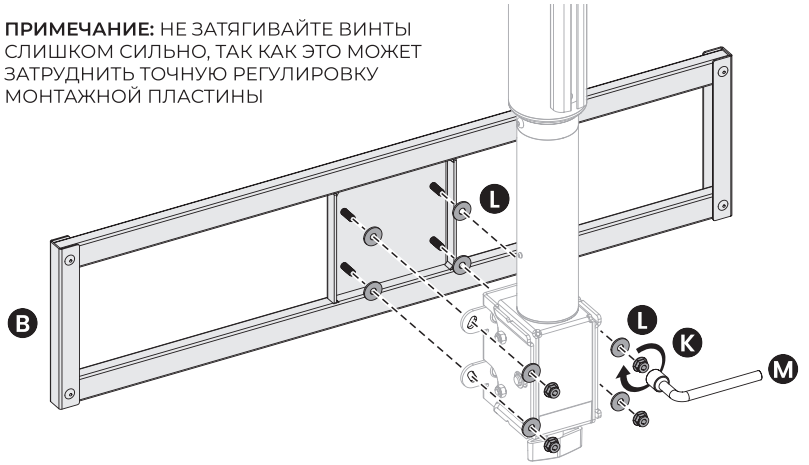


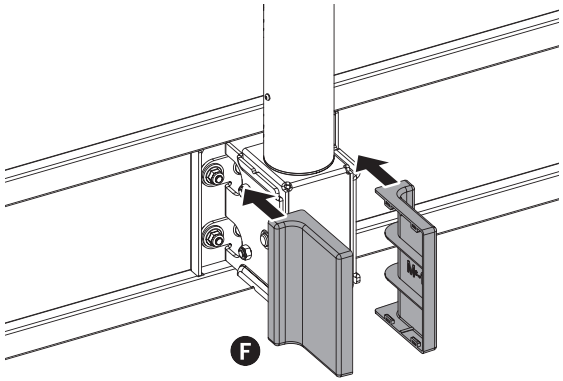


СОВМЕСТИТЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ФИКСАТОРАМИ НА ШАРНИРЕ И ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ ДО ЗАЩЕЛКИВАНИЯ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

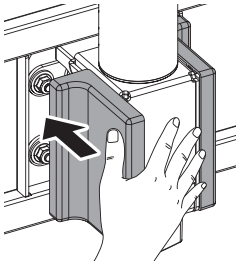

4

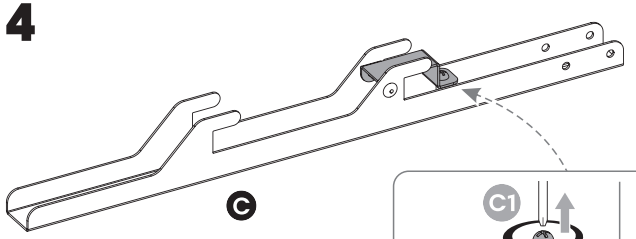

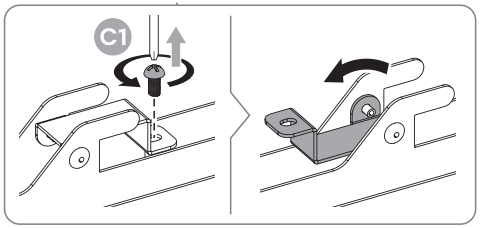

5 ⚠ ВНИМАНИЕ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВИНТЫ:

· Используйте винты, рекомендованные в руководстве по эксплуатации телевизора или его производителем.

· Убедитесь, что длина винтов соответствует требованиям:


-**Слишком длинные** винты могут повредить телевизор.

-**Слишком короткие** винты могут привести к ненадежному креплению и падению телевизора.


ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждений рекомендуется использовать ручную отвертку. Применение электроинструмента не рекомендуется.


НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ.

Примечание:
Убедитесь, что обе монтажные направляющие расположены горизонтально и симметрично по центру задней панели телевизора.

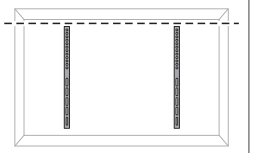



Примечание:
Используйте проставки, если задняя панель телевизора имеет изогнутую, утопленную или неровную поверхность, либо если монтажная пластина кронштейна неплотно прилегает к телевизору.

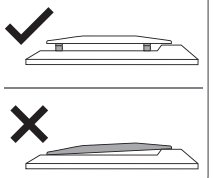

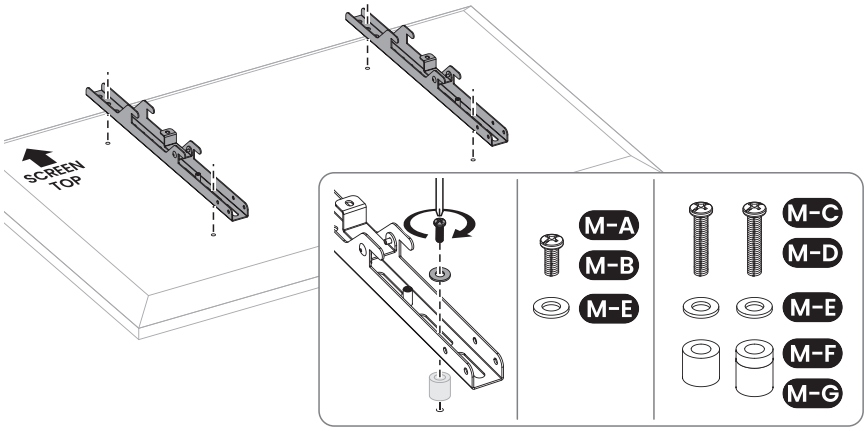


6

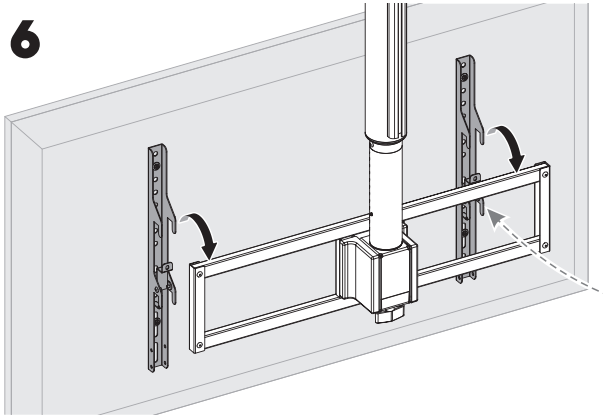


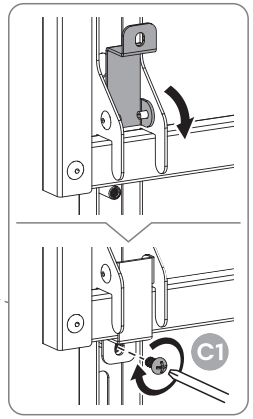

7

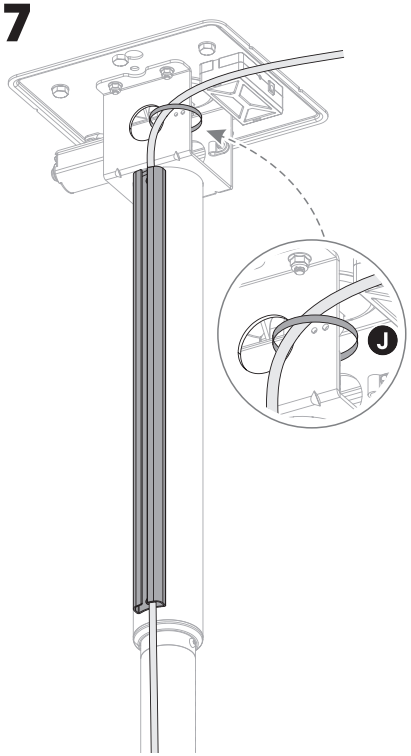



8

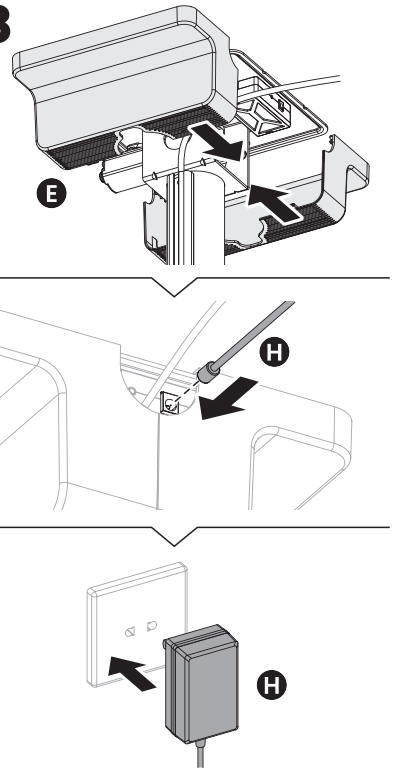


9

Примечание: Перед фиксацией кабелей с помощью застежек-липучек опустите кронштейн с телевизором в самое нижнее положение и оставьте достаточный запас длины кабелей. Это поможет избежать их чрезмерного натяжения при регулировке высоты, которое может привести к пропаданию питания или сигнала.

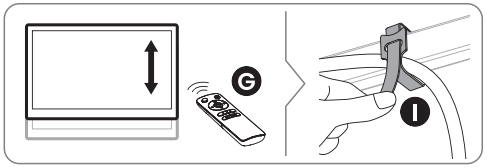

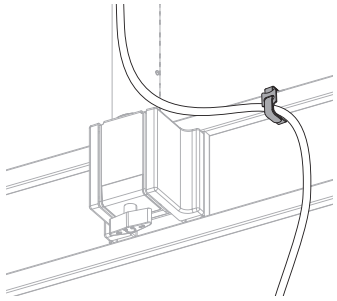


Примечание: Если экран не фиксируется в нужном положении, отрегулируйте ручку, как показано на рисунке.

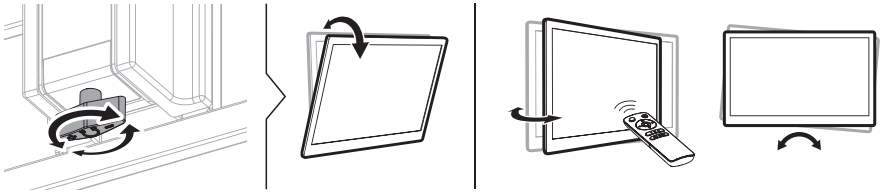

Инструкция по эксплуатации пульта ДУ

A. Функции кнопок

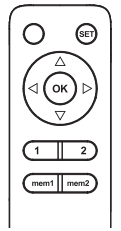

Пульт ДУ RMT-02

1. Регулировка высоты вверх/вниз

- Нажмите кнопку «△», чтобы поднять кронштейн с телевизором на максимальную высоту.
- Нажмите кнопку «▽», чтобы опустить кронштейн с телевизором на минимальную высоту.
- Нажмите кнопку «OK», чтобы остановить движение.

(Совет: Уберите все препятствия в зоне перемещения кронштейна.)

1.1 Перемещение влево/вправо

- Нажмите кнопку ◁ , и кронштейн для телевизора переместится влево (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку ▷ , и кронштейн для телевизора переместится вправо (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку OK , чтобы остановить движение.
- Когда кронштейн для телевизора неподвижен и находится не в центральном положении, нажмите кнопку OK , и кронштейн автоматически вернётся в исходное положение (центральное положение).

2. Сохранение настроек в памяти

Нажмите кнопку mem1 или mem2 и удерживайте ее 1 секунду, и вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что текущее положение сохранено в памяти. Каждая из кнопок mem1 mem2 может сохранять различное положение·

3. Восстановление из памяти

Нажмите кнопку 1 или 2 , и крепление автоматически вернется в положение, сохраненное в соответствующей кнопке mem1 или mem2 .

4. Сброс режима

Если крепление не может полностью поворачиваться влево или вправо, или если вы хотите сбросить центральное положение поворота, выключите крепление для телевизора, а затем снова включите его. Нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы установить текущее положение в качестве центрального. Длинный звуковой сигнал указывает на успешную перезагрузку.

5. Включение/выключение модулей Wi-Fi и Bluetooth

(Примечание: При повторном включении устройства функции Wi-Fi и Bluetooth будут включены по умолчанию.)

(1) Чтобы выключить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку mem1 в течение 10 секунд, пока не прозвучит **один звуковой сигнал.**


(2) Чтобы включить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку mem1 в течение 10 секунд, пока не прозвучит **два звуковых сигнала.**

Когда устройство остановится, оно немедленно перейдет в режим ожидания (энергосбережение).

Примечание 1: *Быстрое нажатие mem2 5 раз отключит устройство от приложения.*

Примечание 2: *Пульт дистанционного управления питается от двух батареек AAA (не входят в комплект).*

B. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления

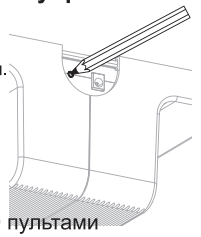

Шаг 1: Когда устройство включено, нажмите маленькую кнопку на блоке управления тонким инструментом, как показано на рисунке. Устройство издает звуковой сигнал, указывающий на то, что блок управления находится в режиме ожидания программирования.

Шаг 2: Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд после Шага 1. Блок управления будет повторять звуковые сигналы в течение приблизительно 10 секунд, указывая на то, что пульт дистанционного управления программируется. Процесс автоматически завершится, когда звуковые сигналы больше не понадобятся.

Примечание: Крепление для телевизора может быть сопряжено с 20 пультами дистанционного управления. **Чтобы очистить данные всех сопряженных пультов дистанционного управления и телефона**, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения кода до тех пор, пока не услышите длинный звуковой сигнал. Это означает, что очистка прошла успешно.

Вначале

Данное руководство по ремонту призвано помочь вам выявить и решить основные проблемы, вызванные нестандартной работой электрической системы наших электрических кронштейнов для телевизоров. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, легко выполнить и они способны решить большинство проблем, возникающих в повседневной эксплуатации.

Индикация ошибок

Баззер постоянно издает тревожный звук: ошибка сигнала позиционирования


Перезагрузите систему, следуя инструкциям в руководстве. Если тревожный звук не прекращается, свяжитесь с нами для замены изделия.



Проблемы с пультом ДУ


1. Ненормальная потеря питания (обычно батареи разряжаются через 24 часа без использования пульта ДУ).

Свяжитесь с нами для замены пульта ДУ.



2. Кнопки на пульте ДУ не работают.

Проверьте, есть ли заряд в батареях. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если после замены проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



3. Нечувствительность пульта ДУ (Рабочее расстояние менее 3 м.)

Пожалуйста, замените батарейки. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления.



Ненормальная работа

Ограничение регулировки поворота

Пожалуйста, перезагрузите систему, следуя инструкции по эксплуатации. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



Не работает

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключён адаптер питания к изделию. Если да, пожалуйста, включите питание. Если нет звукового сигнала или красного индикатора питания, пожалуйста, проверьте, правильно ли работает адаптер питания. Если адаптер питания не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для его замены. Если адаптер питания работает исправно, но крепление для телевизора не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.



Ненормальный шум

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.

