



IMPORTANT:

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully. Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty. Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Instructions of Safety and Warnings

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- **DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.**
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction or alterations of the given power unit and control box aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Other Cautions



Don't clean the product with water while the power is still connected.



Don't disassemble or replace components while the power is still connected.



Never operate the system with a damaged cord or plug.



Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.



If the control box makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately.



Disposal: The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to eco design requirements for electric power consumption of Standby mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby mode

Power consumption (Watts): ≤0.5W

Time to enter the standby mode condition: This product immediately enters into standby mode after manual operation.

Mode: Networked standby mode


Power consumption (Watts): ≤2W

Time to enter the networked standby mode condition: This product immediately enters into standby mode after manual operation via WIFI.



Моторизированный, встраиваемый, телескопический кронштейн для ТВ или монитора

Руководство по эксплуатации

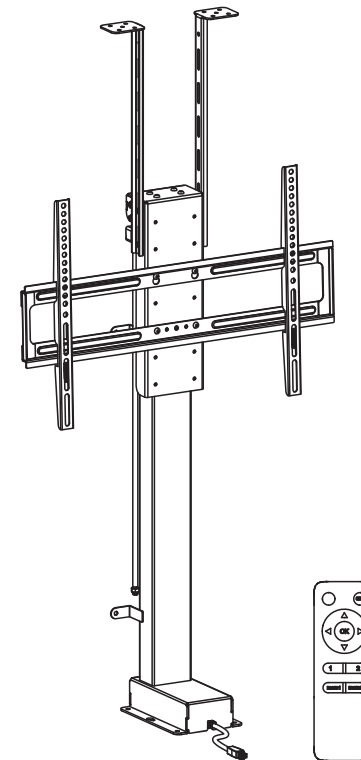


MOTO4388LIFT

VESA Compatible

200x200	200x300	300x200	200x400
400x200	300x300	300x400	400x300
600x200	350x350	500x300	400x400
600x300	500x400	600x400	


88"
MAX
FLAT/CURVED

60kg
(132lbs)
RATED

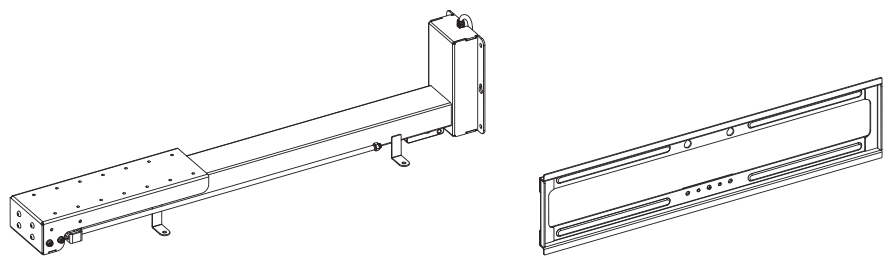


A (x1)


B (x1)

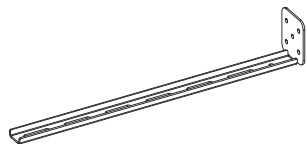


C (x2)




D (x2)




E (x1)



F (x1)




G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x2)



L (x2)
ST4.2x20



M (x20)
ST5.5x16



N (x8)
M6x8



O (x1)
4mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x10)
ST6.3x55






W-B (x10)
Ø10x45





W-C (x10)
D6



Примечание: Если вам необходимо установить изделие в тумбу, убедитесь, что размер тумбы соответствует размеру телевизора.

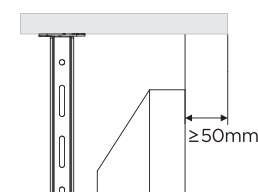
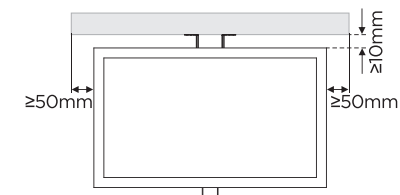
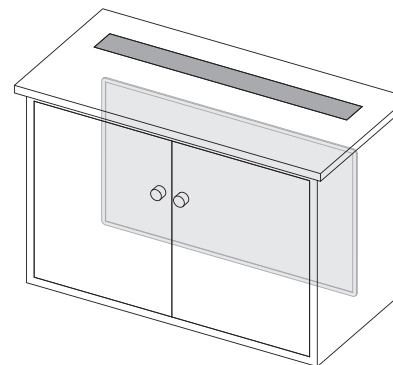


1

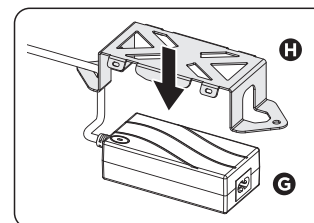
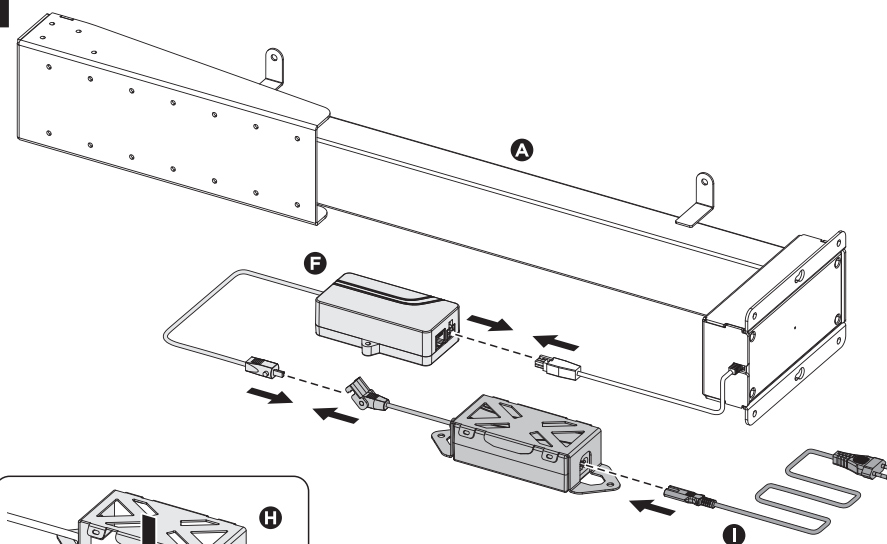


Примечание: Во избежание столкновений и обрыва проводов держите блок управления и все кабели подальше от кронштейна для телевизора.




2a Для тумбы со съёмной крышкой

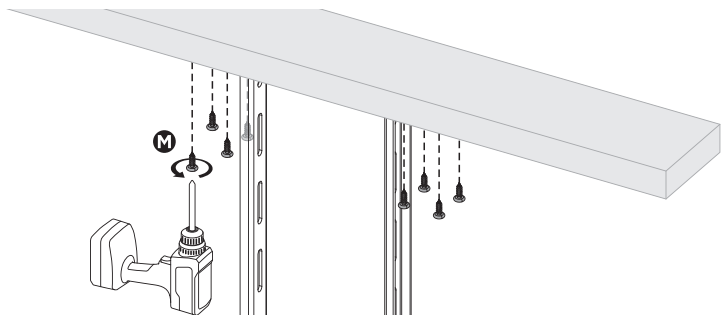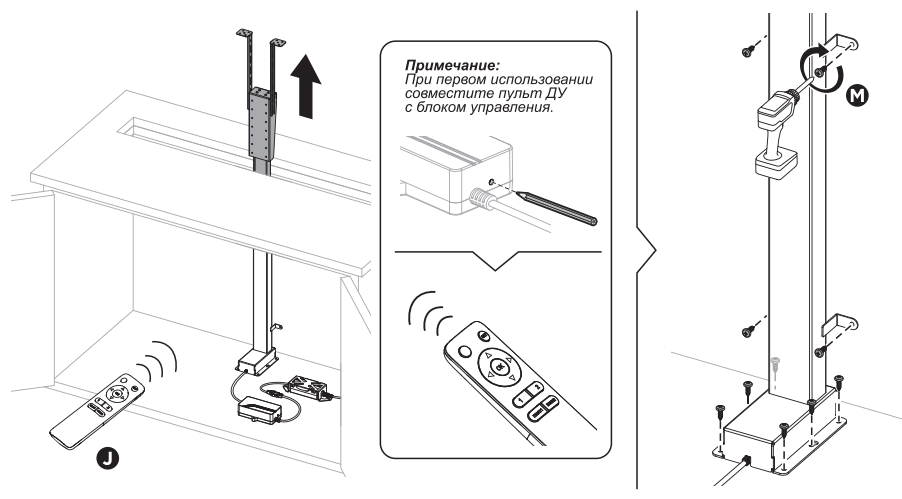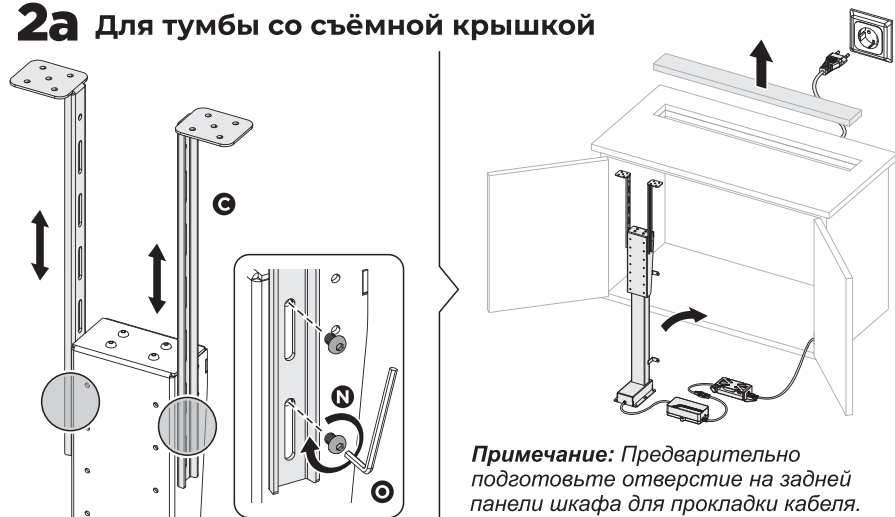


2b Для тумбы с откидной крышкой

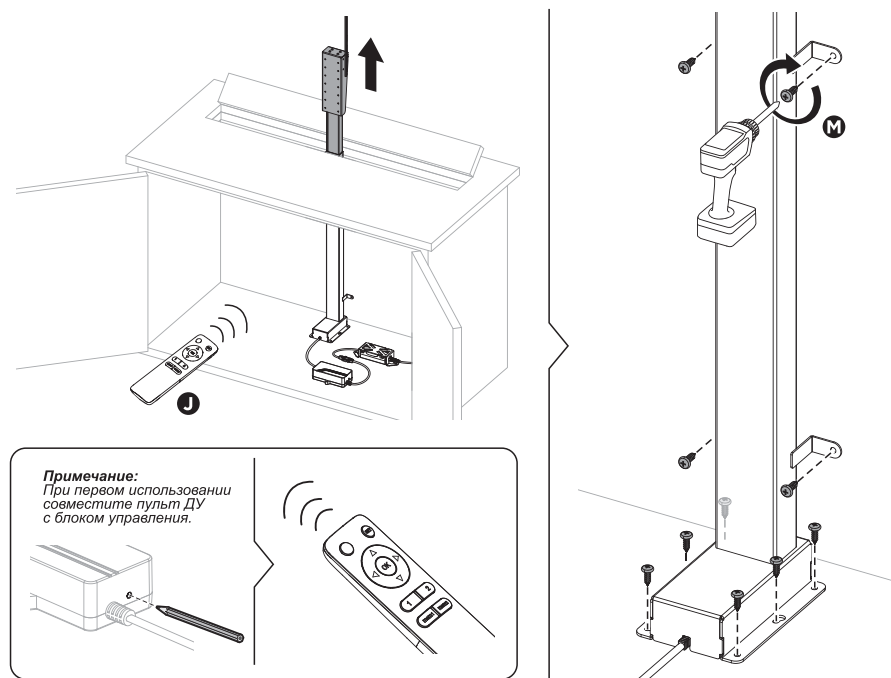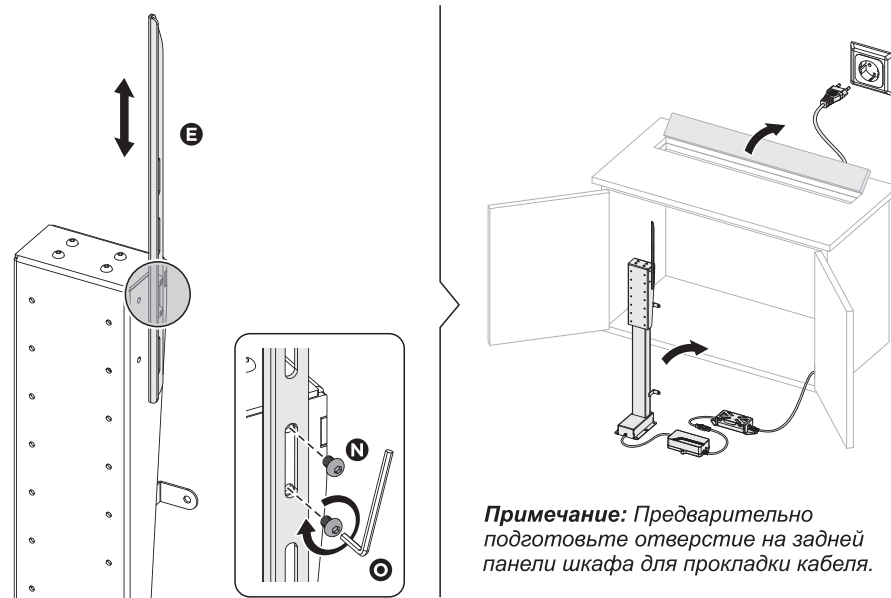



2c Для подвесной тумбы со съёмной крышкой

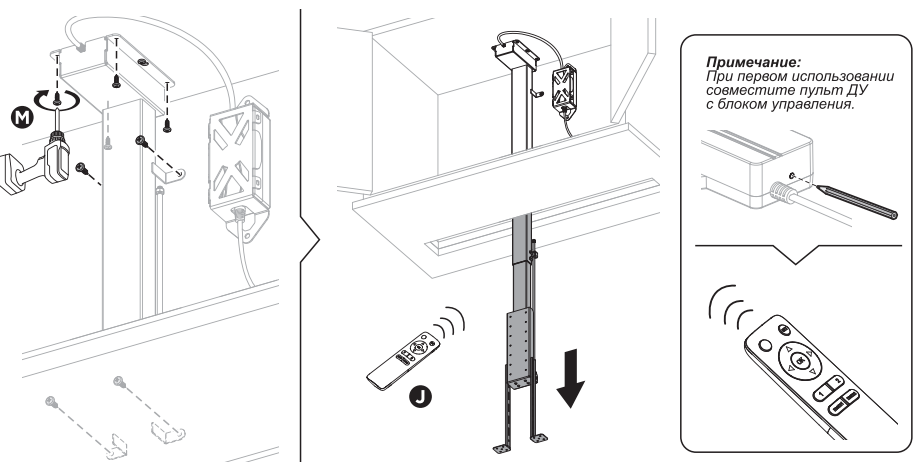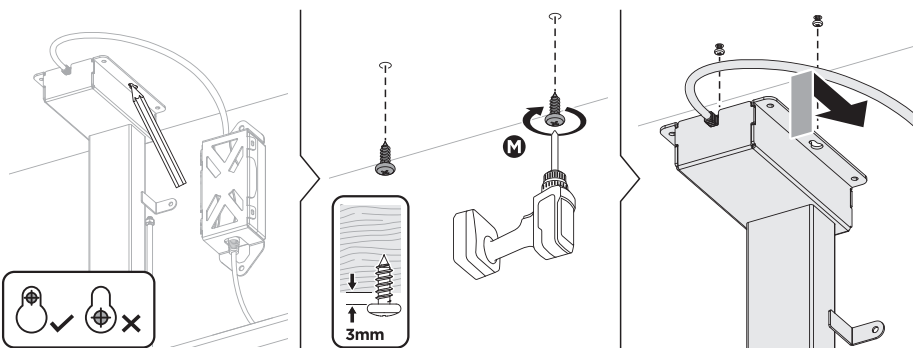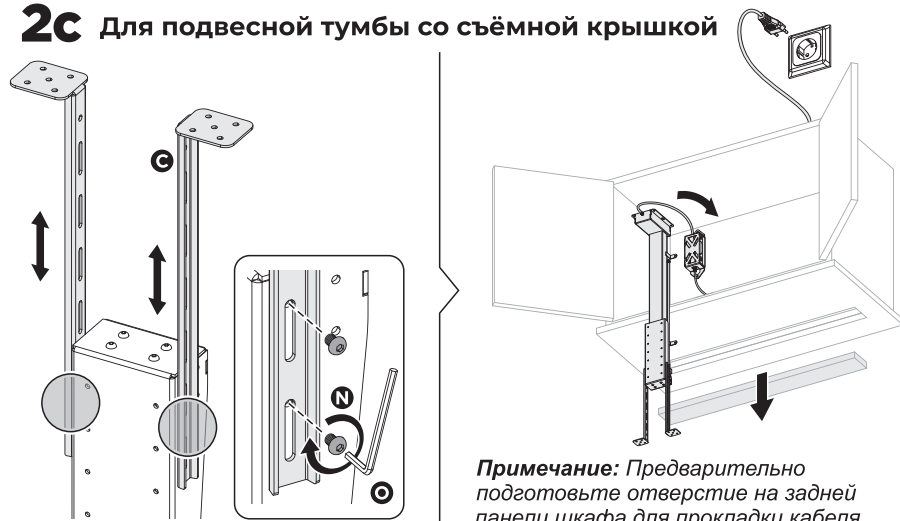


2d Для деревянной стены и потолка

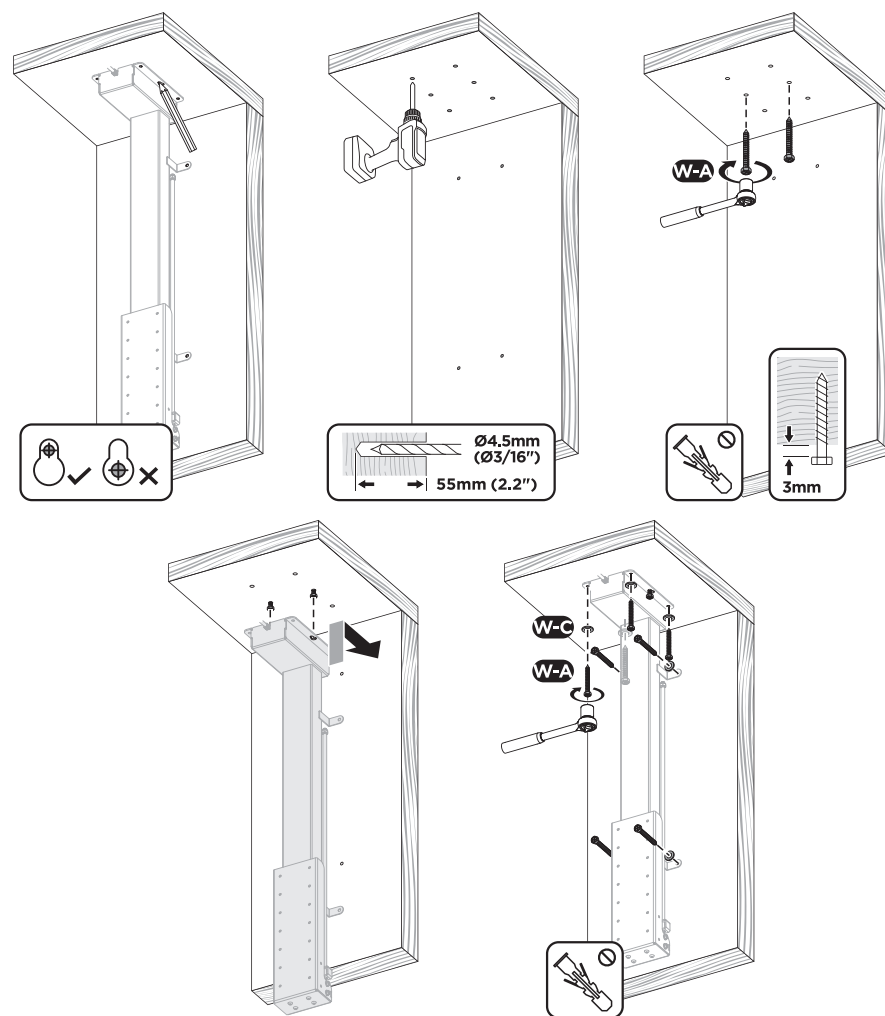


2e Для деревянной стены и потолка

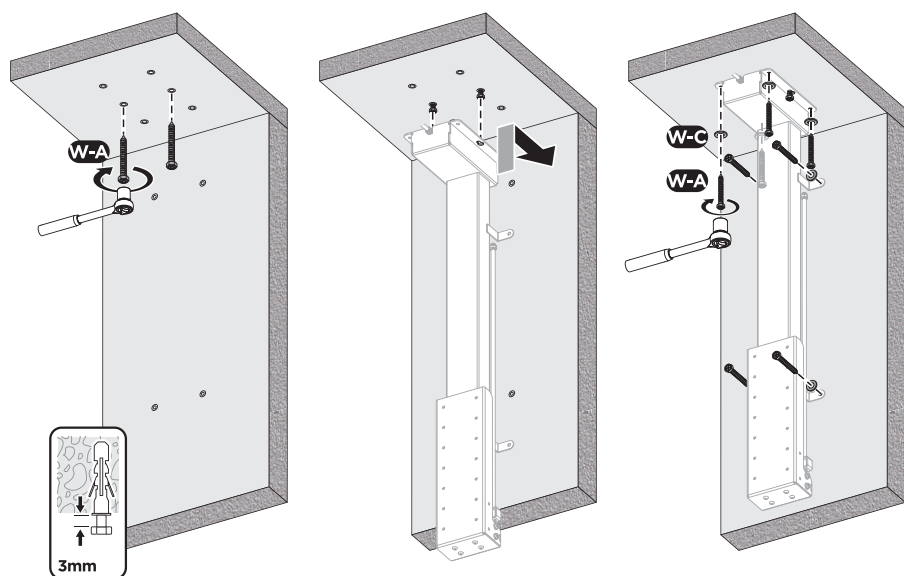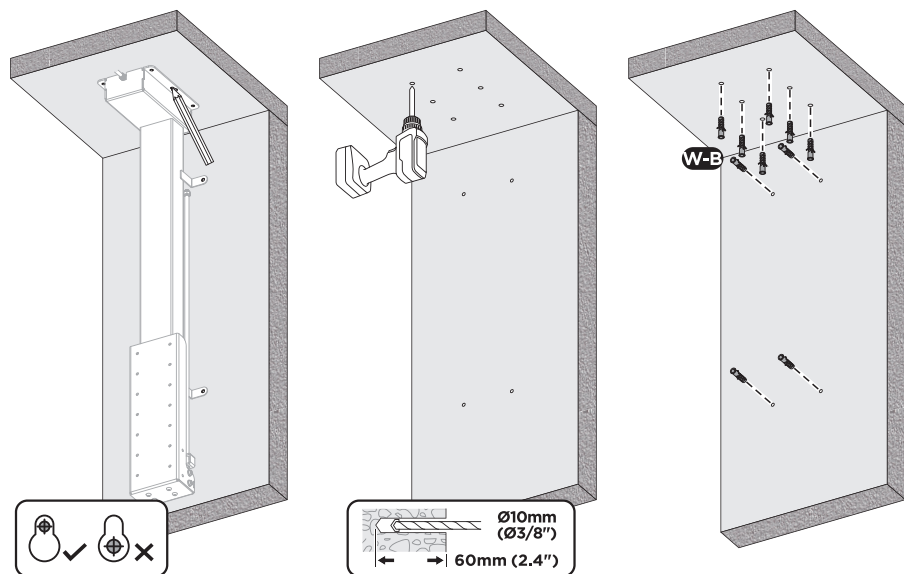





3

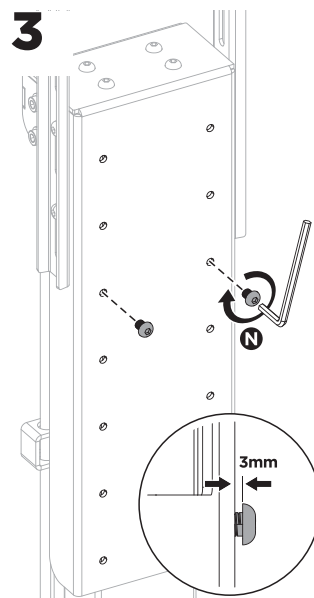



Закрутите винты **N** на уровне, соответствующем желаемой высоте панели. Не затягивайте их полностью, оставьте зазор 3 мм для выполнения следующих шагов.

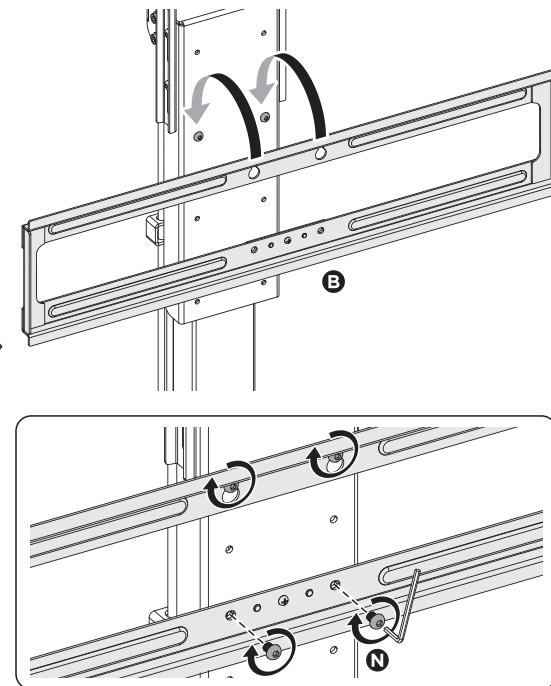


4

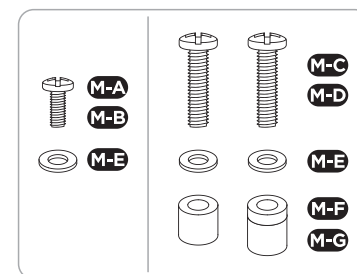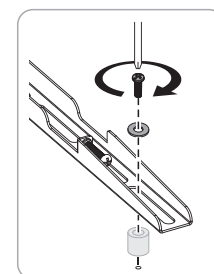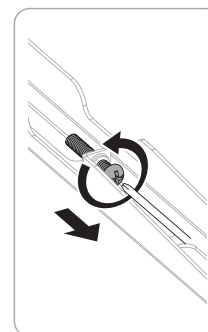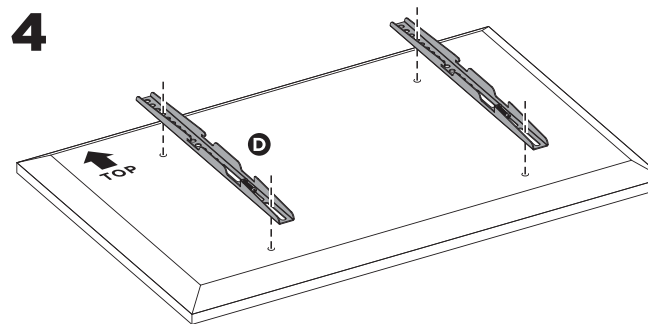


5

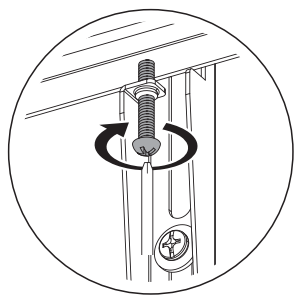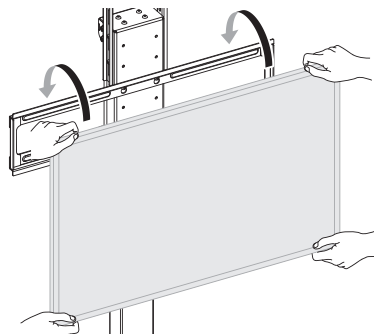

6a Для деревянной поверхности

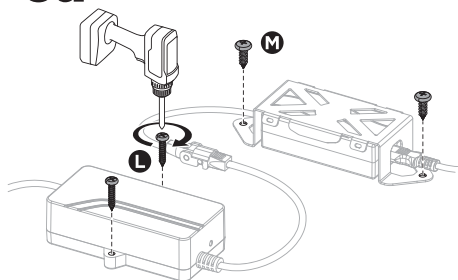

6b Для бетонной поверхности

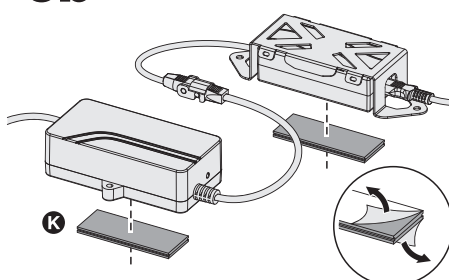

Изделие работает от электричества. Во избежание ожогов, возгорания и поражения электрическим током, а также для обеспечения безопасного и правильного использования системы и сохранения долговечности всей конструкции и встроенной электроники, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Предупреждения

- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше при условии, что они находятся под присмотром взрослых или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра взрослых. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта и знаний, не должны использовать устройство без присмотра взрослых, без понимания связанных с этим опасностей или без тщательного инструктажа по использованию устройства лицом, ответственным за безопасность этих лиц. Не оставляйте шнуры или вилку в беспорядке, чтобы предотвратить опасность споткнуться. Любые попытки восстановления конструкции запрещены.

Инструкция по электробезопасности

- Прибор следует использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки. Изменение блока питания запрещено.
- Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром питания или вилкой. В случае повреждения каких-либо деталей обратитесь к сервисному агенту, у которого вы приобрели прибор, для замены.
- Никогда не используйте систему во влажной среде, если ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- Не чистите изделие, пока оно подключено к источнику питания.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока оно подключено к источнику питания.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и храните вилку питания в недоступном для детей месте.

Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления



A. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления

ШАГ 1: При включенном питании кронштейна нажмите тонким предметом маленькую кнопку на блоке управления, как показано на рисунке. После звукового сигнала блок управления перейдет в режим ожидания программирования.

ШАГ 2: Нажмите кнопку «1» на пульте дистанционного управления. В течение примерно 10 секунд будут раздаваться повторяющиеся звуковые сигналы, означающие процесс сопряжения пульта. После успешного программирования прозвучит еще один звуковой сигнал.

Примечание: При замене пульта дистанционного управления необходимо удалить данные предыдущего сопряжения. Нажмите маленькую кнопку на блоке управления. После первого звукового сигнала удерживайте ее около 5 секунд, пока не прозвучит повторный сигнал. Это означает, что сохраненные данные удалены.

B. Переключатель систем на потолке и на полу

Для установки на потолок

Выключите питание и снова включите крепление телевизора, затем нажмите кнопку «1» на пульте дистанционного управления в течение примерно 10 секунд, если вы услышите 2 звуковых сигнала, это означает, что вы успешно переключили систему.

Для установки на полу

Повторите описанные выше действия, если вы услышите 1 звуковой сигнал, это означает, что вы успешно переключили систему.

C. Функции кнопок

1. Движение вверх/вниз

Нажмите кнопку «Δ», чтобы поднять крепление. Нажмите кнопку «∇», чтобы опустить крепление. Нажмите кнопку «OK», чтобы остановить движение.

2. Сохранение положения в памяти

Нажмите и удерживайте кнопку «1» или «2» в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что текущее положение сохранено в памяти. Кнопки «1» и «2» позволяют сохранить два разных положения.

3. Вызов сохранённого положения


Нажмите кнопку «1» или «2», и крепление автоматически переместится в положение, сохранённое соответственно для кнопки «1» или «2».

4. Установка ограничения минимальной высоты

Кратко нажмите кнопку «1» пять раз. После каждого нажатия будет раздаваться звуковой сигнал, а после пятого нажатия прозвучат два сигнала. Это означает, что текущая высота сохранена как минимально допустимая. При сбросе настроек пульта дистанционного управления установленное ограничение минимальной высоты будет удалено.

5. Настройка по умолчанию

Кратко нажмите кнопку «OK», и крепление автоматически опустится в самое нижнее положение. Чтобы остановить движение, повторно нажмите кнопку «OK».



Примечание: Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа AAA (не входят в комплект).

6. Режим сброса

Нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал и крепление не начнет двигаться вниз. После достижения самого нижнего положения крепление немного поднимется и автоматически остановится. После успешного сброса система подаст два звуковых сигнала.

Примечание: Если устройство долго не использовалось или было повторно подключено к питанию, перед использованием рекомендуется выполнить сброс системы.

7. Подключение крепления к новому устройству

Кратко нажмите кнопку «1» пять раз. После каждого нажатия будет раздаваться звуковой сигнал, а после пятого нажатия прозвучат два сигнала. Это означает, что крепление отключается от текущего сопряженного устройства. После успешного отключения устройство подаст один звуковой сигнал. Затем следуйте инструкции по установке и использованию приложения Туа, чтобы подключить крепление к новому устройству.

8. Включение и отключение режима Wi-Fi/Bluetooth

Примечание: После повторного включения питания крепление для телевизора автоматически переходит в режим ожидания подключения к сети, благодаря чему его можно обнаружить и найти для подключения.

Отключение режима Wi-Fi/Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку «1» в течение 10 секунд. Через 3 секунды прозвучит один звуковой сигнал. Не отпускайте кнопку. Продолжайте удерживать ее до следующего звукового сигнала на 10-й секунде. Это означает, что устройство перешло в режим ожидания. Режим Wi-Fi/Bluetooth отключен.

Включение режима Wi-Fi/Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку «1» в течение 10 секунд. Через 3 секунды прозвучит один звуковой сигнал. Не отпускайте кнопку. Продолжайте удерживать ее до следующего звукового сигнала на 10-й секунде. Это означает, что устройство вышло из режима ожидания и перешло в режим ожидания подключения к сети. Режим Wi-Fi/Bluetooth включен.

Примечание: Если при подключении устройство не может обнаружить крепление, повторите описанные выше действия или перезагрузите устройство и выполните поиск крепления повторно.

Руководство по устранению неполадок

Это руководство по устранению неполадок поможет вам выявить и решить распространенные проблемы, а также ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу продукта. Если ответ на ваш вопрос или проблему не найден в этом руководстве по устранению неполадок и/или для получения послепродажной поддержки и запасных частей, обратитесь в место покупки.

1. Возможные причины, по которым моторизованное крепление не реагирует на пульт ДУ.

A. Крепление для телевизора

- Возможно, произошла ошибка в системе. Проверьте, издает ли устройство три звуковых сигнала после нажатия кнопки. Если да, перезагрузите систему.
- Возможно, система перегревается. Проверьте, издает ли устройство четыре звуковых сигнала после нажатия кнопки. Если да, дайте устройству остыть и вернуться к комнатной температуре, примерно 30 минут.
- Возможно, разъем питания переменного/постоянного тока отсоединен от розетки/крепления. Проверьте подключение, чтобы убедиться, что устройство получает питание.
- Неправильная работа. Проверьте, издает ли устройство один звуковой сигнал после нажатия кнопки. В этом случае, пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве для правильной эксплуатации крепления.

B. Пульт дистанционного управления

- Расстояние действия пульта дистанционного управления может быть слишком большим и выходить за пределы зоны действия крепления. Допустимая дальность действия должна быть менее 30 футов (10 м).
- Батарейки в пульте дистанционного управления могут быть разряжены или выведены из строя. Замените батарейки.
- Пульт дистанционного управления может быть неисправен. Проверьте, загорается ли светодиодный индикатор на пульте при нажатии кнопки. Если нет, обратитесь в магазин, где вы приобрели пульт, для замены.

2. Крепление для телевизора перестает двигаться во время работы и издает длинный звуковой сигнал.

- Проверьте, не мешает ли движению крепления посторонний предмет. Если да, удалите предмет и выбросьте его.
- Вес телевизора может превышать максимально допустимый вес системы крепления.
- Провод двигателя может быть оборван. Перезагрузите систему. Если проблема сохраняется, обратитесь в место покупки для замены.

3. Крепление для телевизора издает посторонний шум или звук.

- Проверьте все силовые соединения и перезагрузите систему. Если устройство продолжает издавать посторонний шум, обратитесь в место покупки для замены.