

РУКОВОДСТВО

по приложению TuYa или SmartLife



- Данное руководство приведено только в ознакомительных целях. Фактическая версия приложения может отличаться.
- Скачайте приложение TuYa или SmartLife в App Store или Google Play.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Рабочая частота: 2.400-2.4835 ГГц
Выходная мощность RF: максимум 20 dBm




1. Войдите в систему с помощью номера телефона и кода подтверждения. Следуйте инструкциям для входа




2. Нажмите «Добавить устройство» или значок «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу выбора устройства.




3. Включите беспроводную сеть 2.4G, как предлагает приложение, затем подключите телефон к сети Wi-Fi 2.4G.

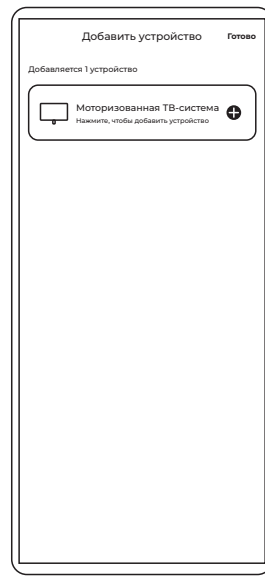


4. Нажмите «Интервьюированная ТВ-система» на странице «Автопоиск» и нажмите «Далее».

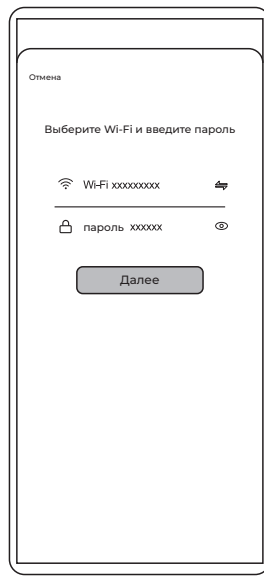

5. Нажмите на сеть Wi-Fi, введите соответствующий пароль и нажмите «Далее».

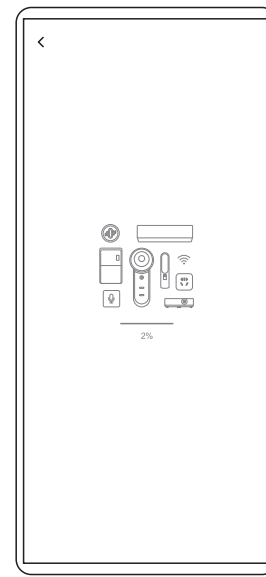


6. Устройство будет добавлено через 10-60 секунд. Устройство подаст звуковой сигнал, который подтвердит успешное подключение.

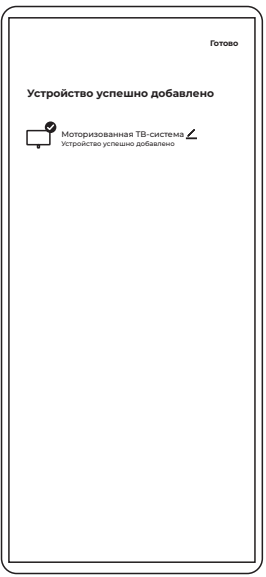

7. После подключения устройства нажмите готово, чтобы войти в панель «Умный».


- Вы также можете изменить имя устройства, нажав на значок карандаша

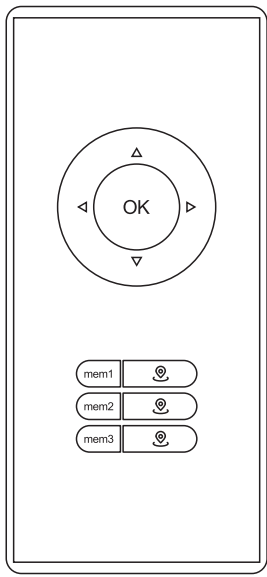


8. При использовании устройства обратитесь к руководству по эксплуатации.

Примечание:

- Коротко нажмите кнопку «», «» или «» на устройстве, чтобы сохранить текущее положение в памяти.

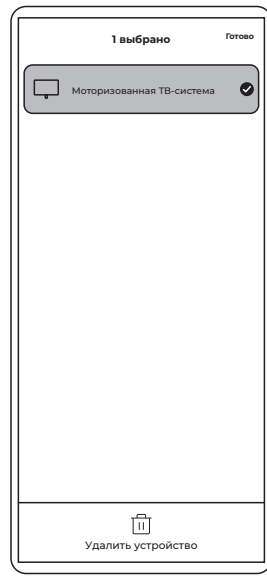


9. Нажмите и удерживайте устройство на главной странице, чтобы отключить его.

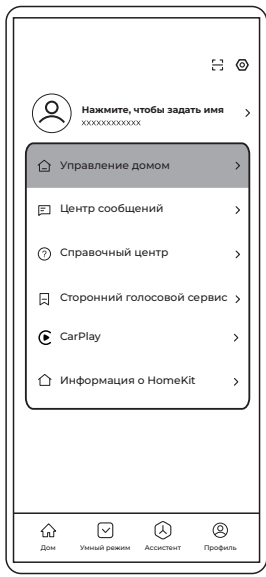

10. Нажмите «Профиль» внизу экрана, затем выберите «Управление домом».




11. Нажмите «Создать дом».

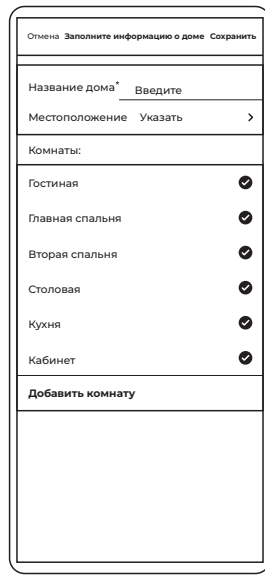


12. Заполните информацию о новом доме и сохраните её.

Примечание: Поле «Название дома» является обязательным и допускает максимум 25 символов.

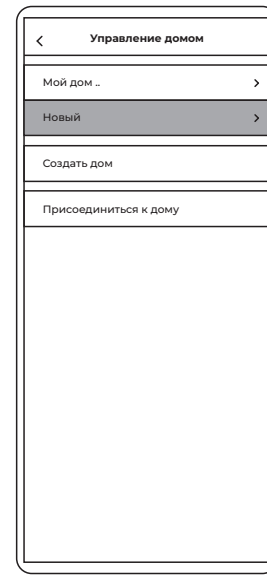

13. Выберите в списке дом, который вы только что создали.

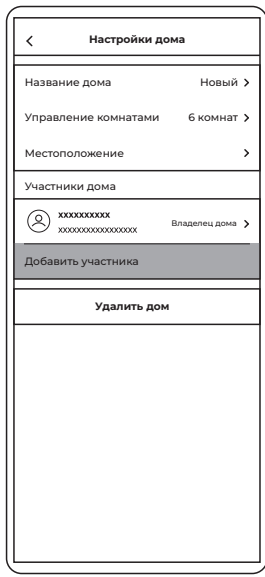


14. Выберите «Добавить участника», чтобы добавить других пользователей в дом. Пользователь получит уведомление в приложении и сможет управлять устройством после принятия приглашения.

Примечание: Одно устройство не может быть подключено к нескольким пользователям одновременно, за исключением функции «Управление домом». Предыдущий пользователь должен отключить устройство в приложении (быстро нажмите кнопку «Умный (mem2)» 5 раз для отключения), прежде чем новый пользователь сможет подключиться.

В случае если пульт перестал работать, отключить крошечный от сети на 2 минуты.


Голосовой сервис Amazon Alexa

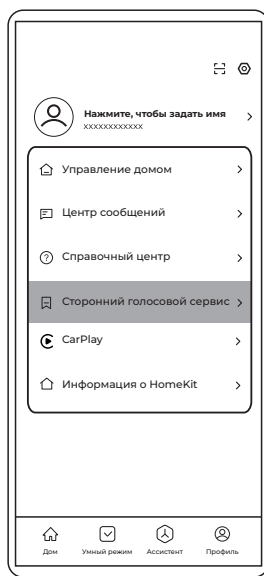


1. Сначала загрузите приложение Amazon Alexa из App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение TuYa или SmartLife, нажмите «Профиль» выберите сторонний голосовой сервис и выберите «Amazon Alexa».



2. Нажмите «Ссылка на Amazon Alexa»

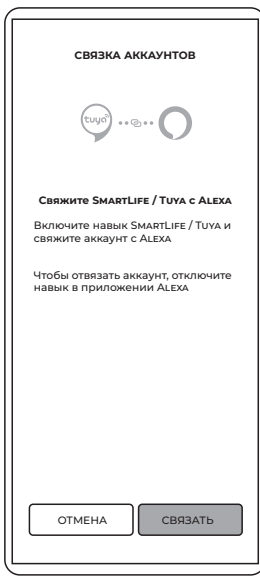

3. Нажмите «Связать», чтобы начать привязку аккаунта

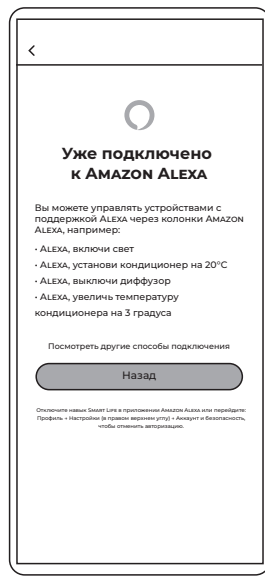


4. После подключения вы сможете управлять ТВ-кроснштейном через AMAZON ALEXA.

Amazon Alexa
Голосовое управление
(поддерживает только
Английский и Немецкий)

Команды	Голосовые команды на английском	Голосовые команды на немецком
Движение вверх	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Поворот влево	Alexa, set <deviceName> to left.	Alexa, set <deviceName> to links.
Поворот вправо	Alexa, set <deviceName> to right.	Alexa, set <deviceName> to rechts.
Стоп	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущее положение как Память 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущее положение как Память 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущее положение как Память 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Перейти к позиции Память 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Перейти к позиции Память 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Перейти к позиции Память 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Вернуться в исходное положение	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.


Голосовой сервис Google Home

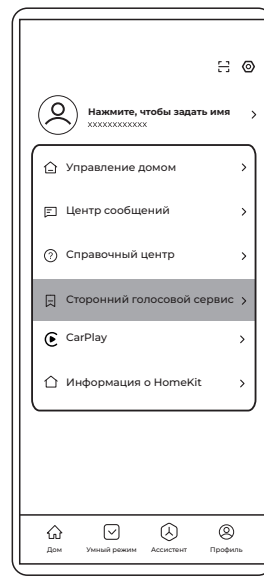


1. Сначала загрузите приложение Google Home из App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение TuYa или SmartLife, нажмите «Профиль» выберите сторонний голосовой сервис и выберите «Google Assistant».



2. Нажмите «Ссылка на Google», чтобы запустить приложение Google Home.

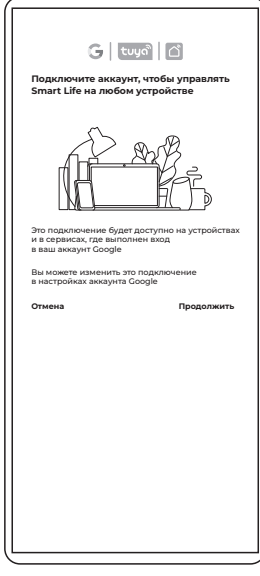

3. Нажмите «Продолжить», чтобы вернуться в приложение TuYa или Smart Life.

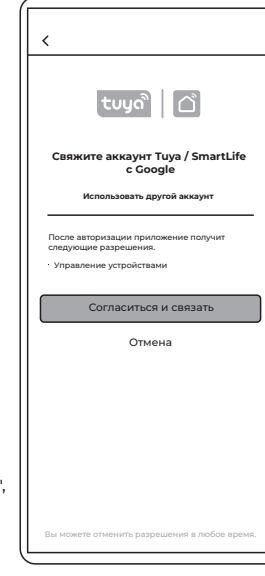

4. Нажмите «Согласиться и связать». После этого вы вернетесь в Google Home и сможете управлять ТВ-кроснштейном.

Google Home
Голосовое управление
(поддерживает только
Английский и Немецкий)

Команды	Голосовые команды на английском	Голосовые команды на немецком
Движение вверх	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Поворот влево	OK Google, set <deviceName> to left.	OK Google, set <deviceName> to links.
Поворот вправо	OK Google, set <deviceName> to right.	OK Google, set <deviceName> to rechts.
Стоп	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущее положение как Память 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущее положение как Память 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущее положение как Память 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Перейти к позиции Память 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Перейти к позиции Память 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Перейти к позиции Память 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Вернуться в исходное положение	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.