

ВНИМАНИЕ:

Изделие работает от электричества. Во избежание ожогов, возгорания и поражения электрическим током внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение инструкций, их неполное понимание и невыполнение могут привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или аннулированию заводской гарантии. Если у вас возникнут вопросы или потребует помощь, обратитесь за консультацией в место покупки.

Инструкции по технике безопасности и предупреждения

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна для установки изделия и оборудования.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ.**
- Всегда используйте помощь другого человека или механическое устройство для безопасного подъема и установки тяжёлых изделий.
- Плотно затягивайте винты, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению изделия и значительному снижению удерживающей способности.
- Соблюдайте безопасную зону и расстояние до движущихся частей при использовании изделия.
- Используйте только по назначению. Никогда не стойте, не вешайте и не забирайтесь на изделие.
- Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений.
- Любые попытки перестройки конструкции или модификации данного блока питания и блока управления запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие предметы, которые могут представлять опасность удушья при проглатывании. Держите детей подальше, если изделие не предназначено для их использования, и если они не ознакомились и не поняли все инструкции и руководства.
- Регулярно (не реже, чем каждые три месяца) проверяйте надежность и безопасность использования изделия.

Другие меры предосторожности



Не мойте изделие водой, пока оно подключено к источнику питания.



Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока оно подключено к источнику питания.



Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром или вилкой.



Никогда не используйте систему во влажной среде, если ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.



Если блок управления издает необычный шум или запах, немедленно отключите основное напряжение.



Утилизация: Наличие этой маркировки указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте изделие ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь местной службой утилизации или обратитесь в место покупки для получения возврата.

Данный продукт разработан в соответствии с Регламентом Комиссии в отношении требований к экодизайну в отношении энергопотребления в режиме ожидания электроприборов и электроники в быту.

Режим: Режим ожидания. Потребляемая мощность (Вт): $\leq 0,5$ Вт.

Время перехода в режим ожидания: Данное устройство немедленно переходит в режим ожидания при прекращении работы.


Режим: Сетевой режим ожидания. Потребляемая мощность (Вт): ≤ 2 Вт.

Время перехода в сетевой режим ожидания: Данное устройство немедленно переходит в сетевой режим ожидания при завершении работы.



ПОТОЛОЧНЫЙ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Руководство по эксплуатации

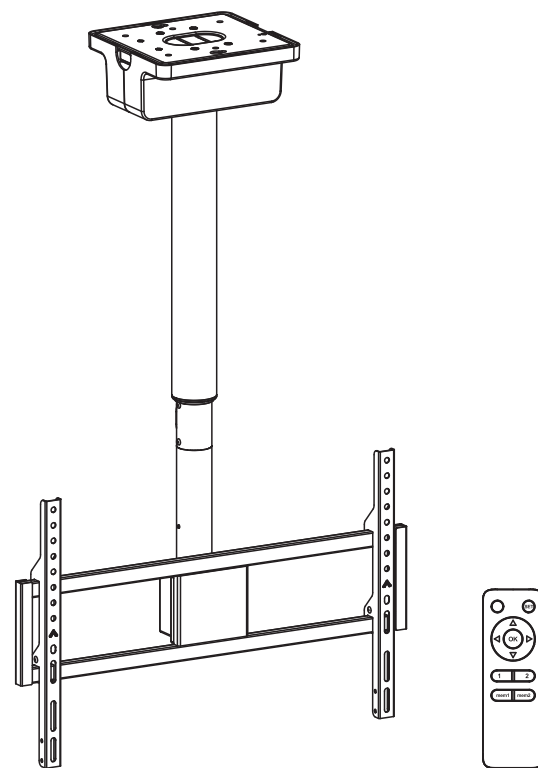

MOTO3786LIFT

Крепежные отверстия VESA
200x100 200x200 200x300 300x200
200x400 400x200 300x300 300x400
400x300 600x200 350x350 500x300
400x400 600x300 500x400 600x400

86"
МАКС.
ПЛОСКИЕ / ИЗГНУТЫЕ

65 кг
(143 lbs)




**ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЕТСЯ
УЧАСТИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК**

**Инструменты
для установки**
(не входят
в комплект)




⚠ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ


1. Убедитесь, что параметры устанавливаемого устройства полностью соответствуют требованиям данного изделия.
2. Данное изделие подходит только для установки на стены или потолки, указанные в инструкции по эксплуатации. Установка на стены других типов строго запрещена.
3. Убедитесь, что место установки подходит и вокруг него достаточно места для обеспечения нормального диапазона перемещения изделия.

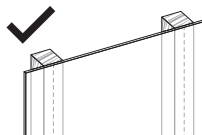


**ДЕРЕВЯННАЯ
КАРКАСНАЯ
СТЕНА**

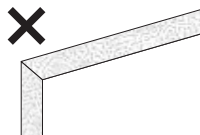



ГИПСОКАРТОН

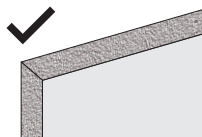


**БЕТОННАЯ
СТЕНА**

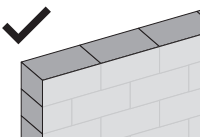


**КИРПИЧНАЯ
СТЕНА**

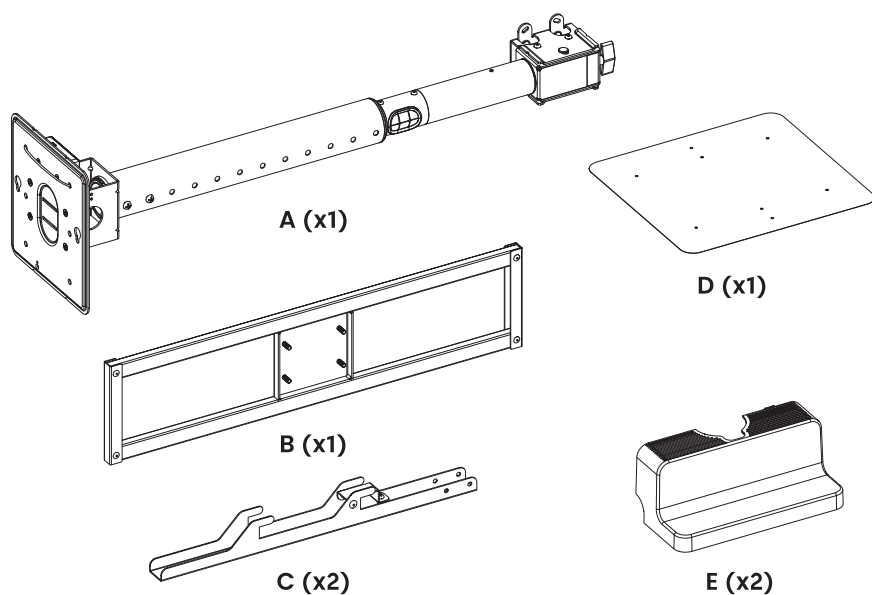

F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x2)




J (x3)



K (x4)
M6



L (x8)
D6




M (x1)
10 мм




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15




W-A (x6)
ST8.0x90




W-B (x6)
Ø12x60



W-C (x6)
D8

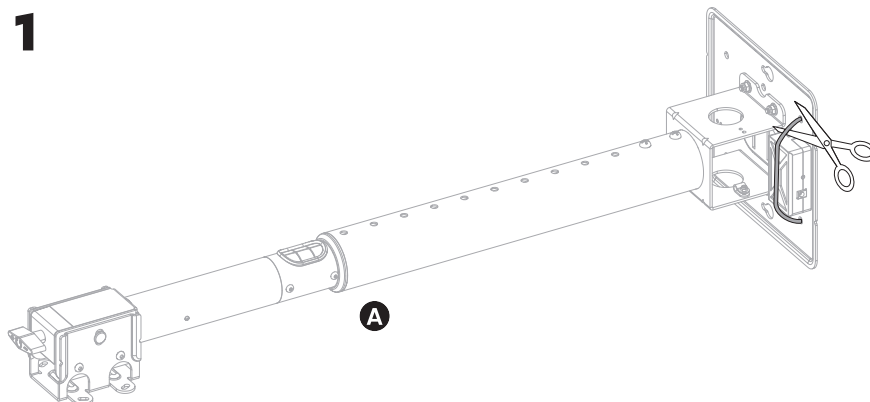


2

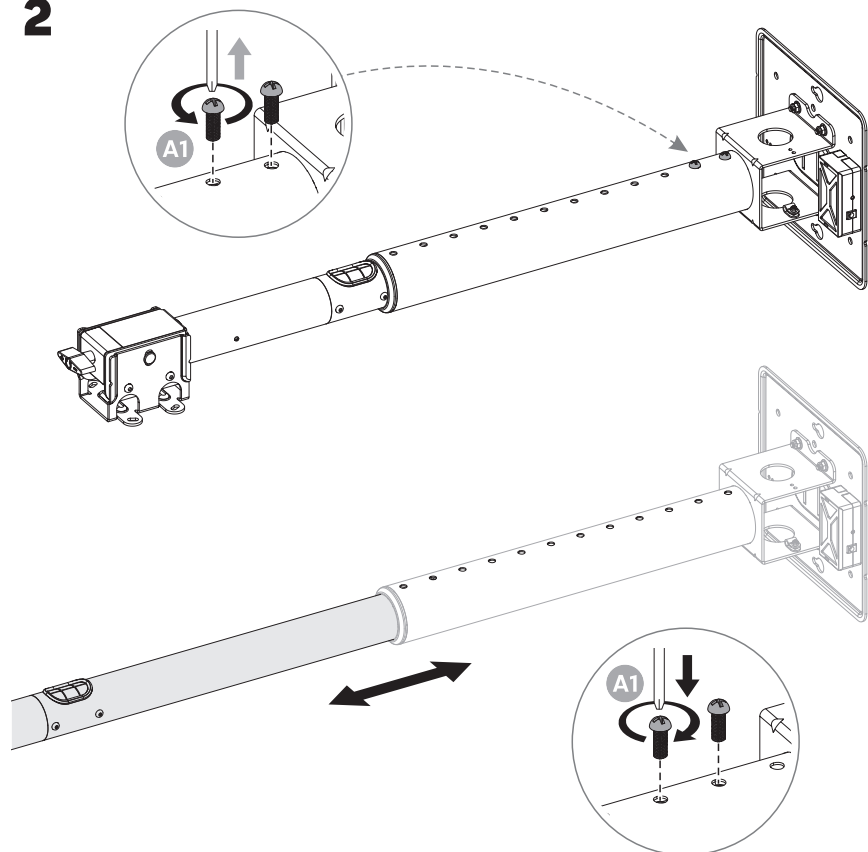


3




Проложите кабель, как показано на рисунке.

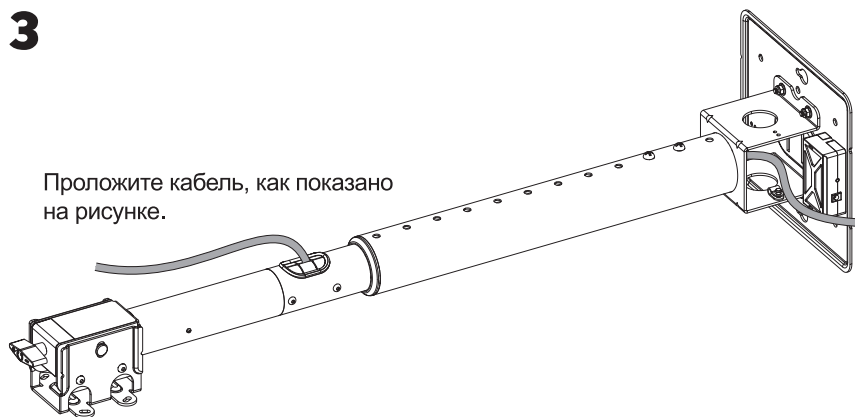




4a Для деревянной каркасной стены

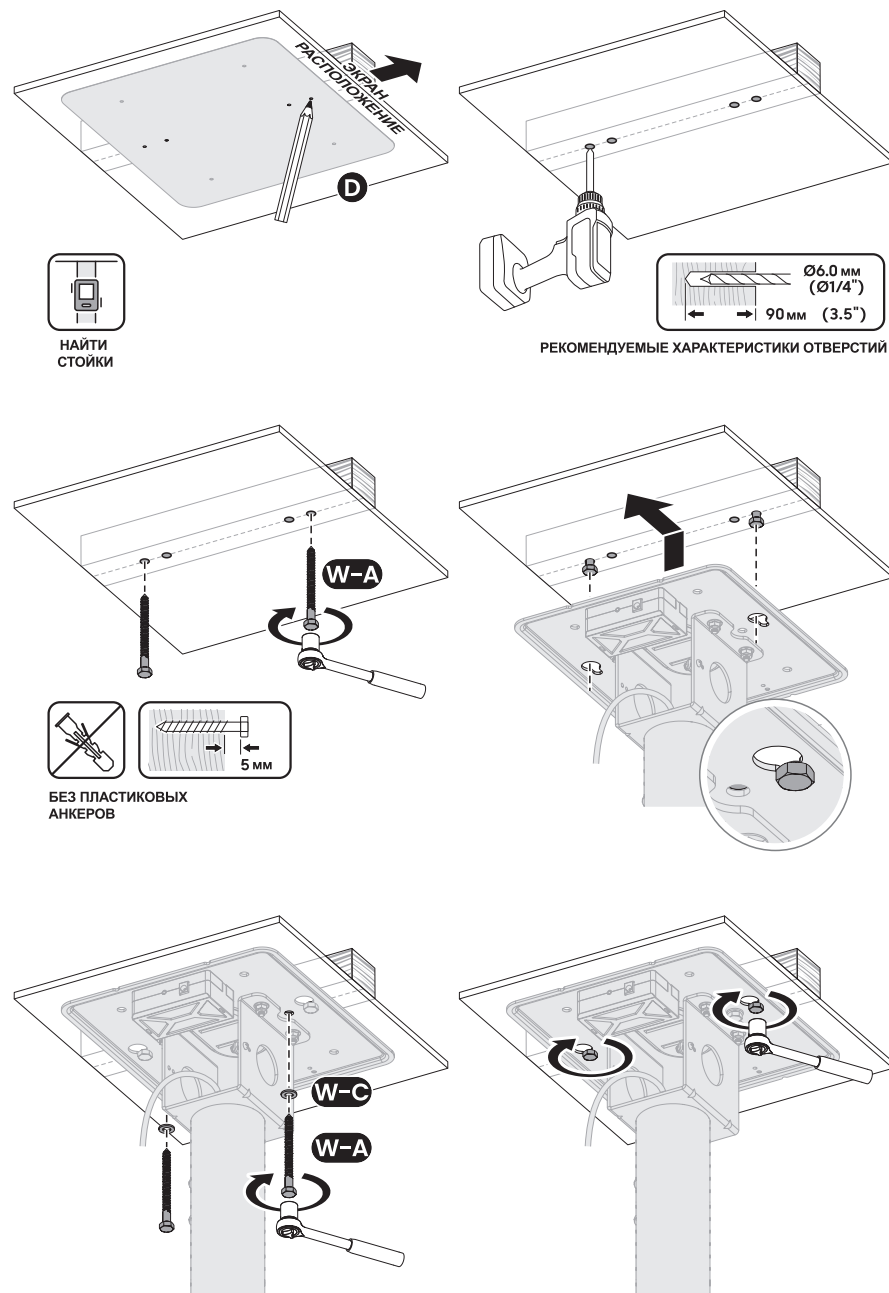

4b Для бетонной/кирпичной стены

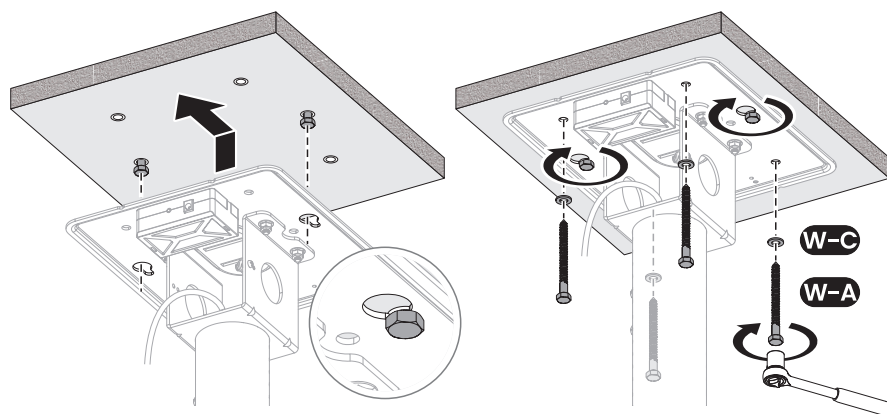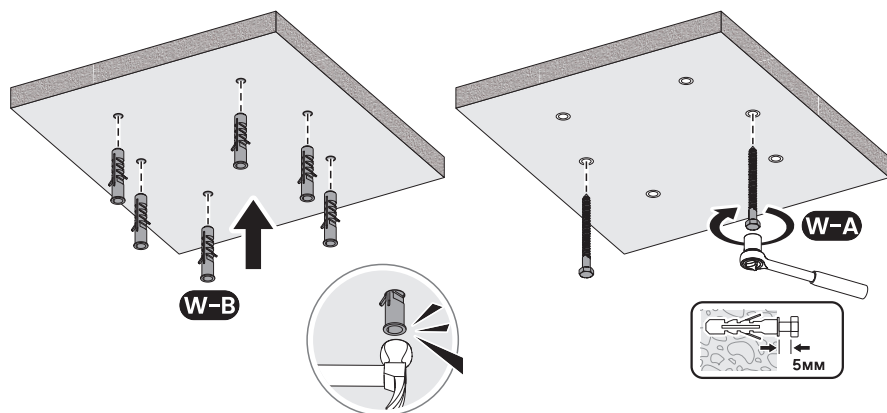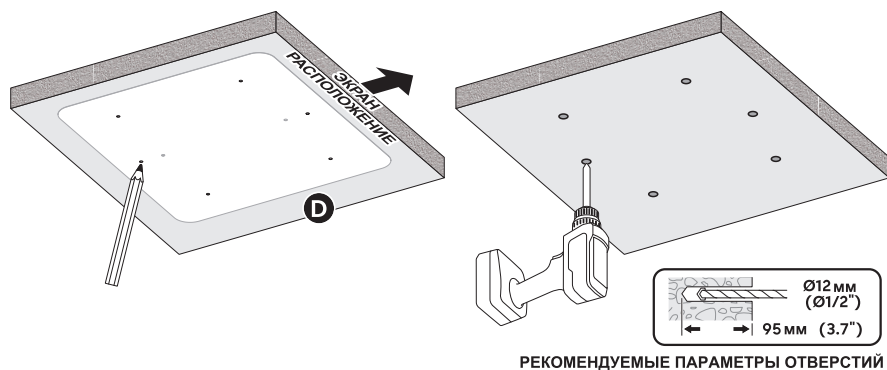

5 **Примечание:** НЕ затягивайте винты слишком сильно, так как это может затруднить точную регулировку монтажной пластины.

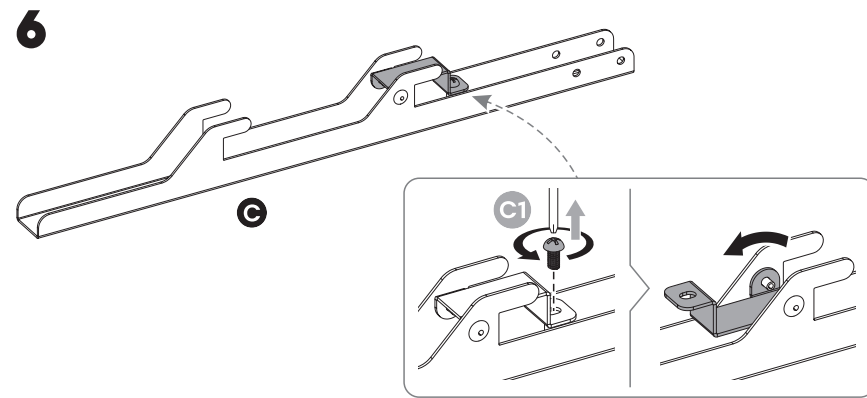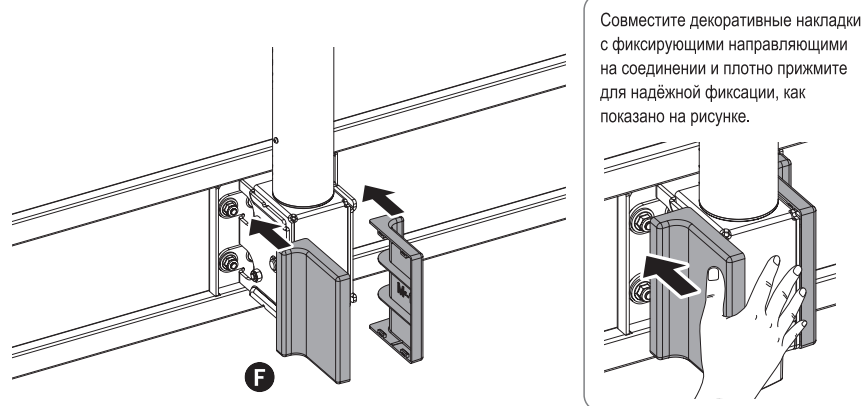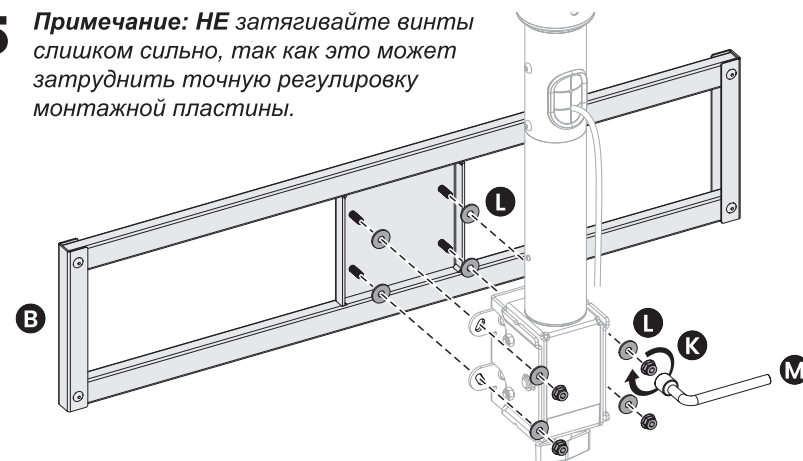

7 ОСТОРОЖНО

Для обеспечения безопасной установки, перед началом работы выберите подходящие винты:


- Используйте винты, указанные в инструкции к телевизору или производителем.
- Проверьте длину: **СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ** повреждают телевизор; **СЛИШКОМ КОРОТКИЕ** — приводят к падениям.

Примечание: для предотвращения повреждений используйте ручную отвертку; использование электроинструментов не рекомендуется.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ винтов.



Примечание:

убедитесь, что оба кронштейна расположены горизонтально и по центру задней панели телевизора.

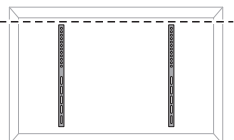


Примечание:


Используйте накладки, если задняя панель вашего телевизора изогнута, утолщена, неровная или если кронштейн не прилегает плотно к телевизору.

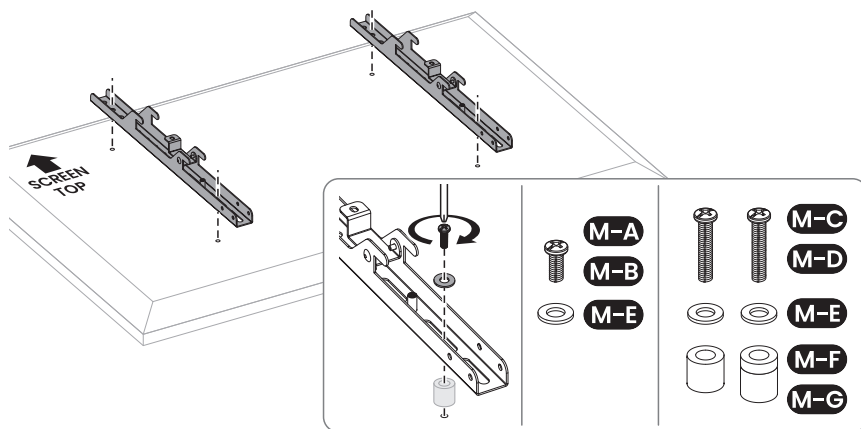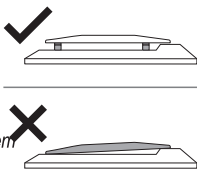


8

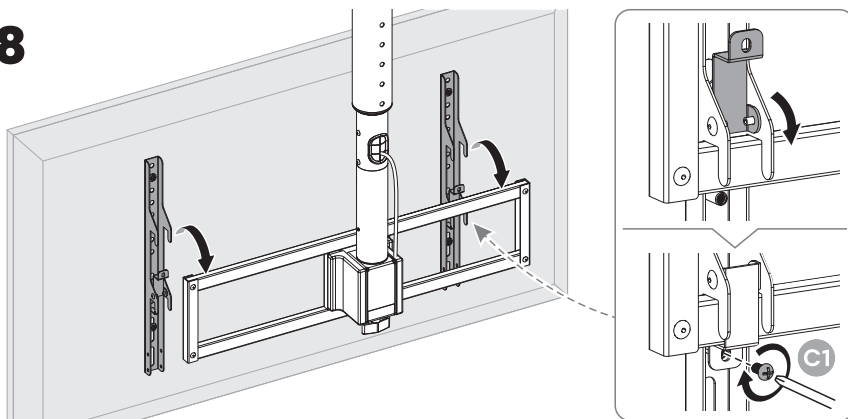



9

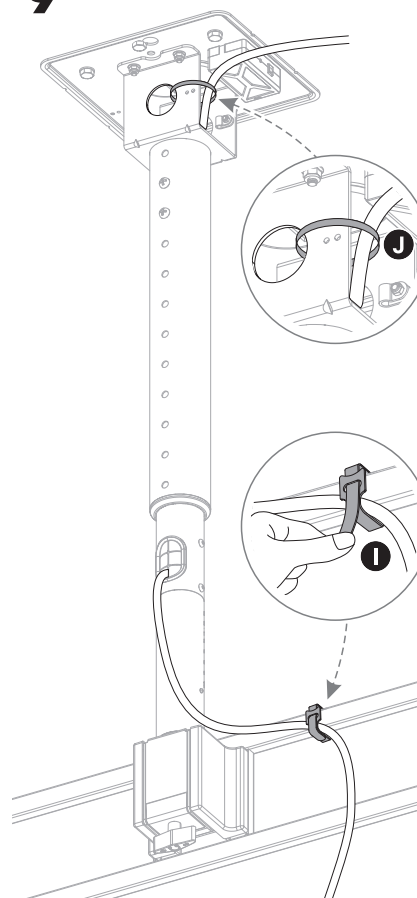

10

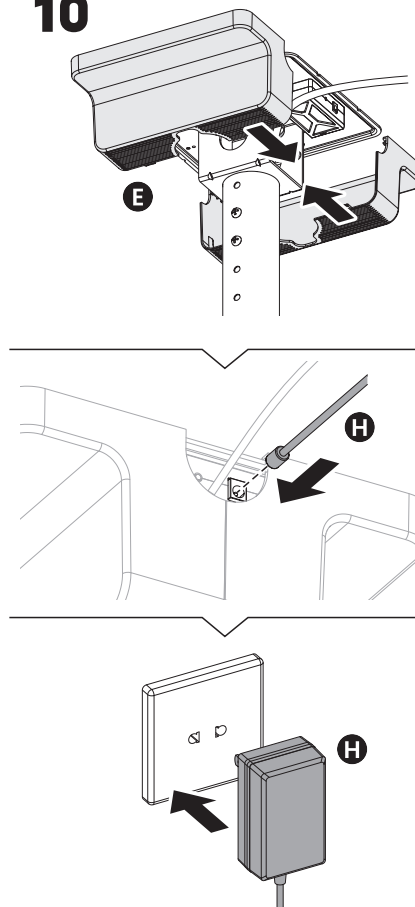

Примечание: если дисплей не останавливается в нужном вам положении, отрегулируйте ручку, как показано на рисунке.

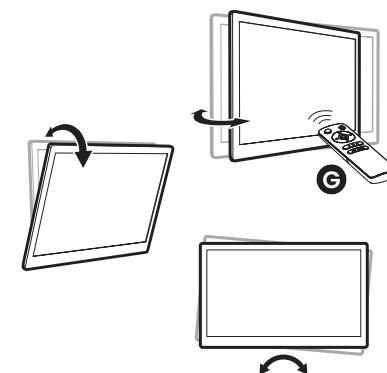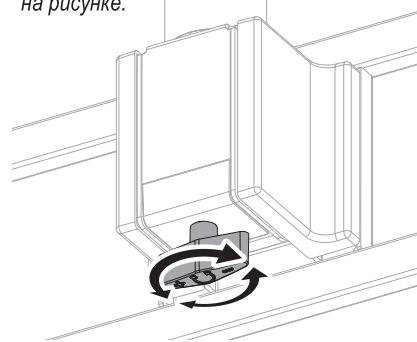


Инструкция по эксплуатации пульта ДУ

А. Функции кнопок

1. Перемещение влево/вправо

- Нажмите кнопку , и кронштейн для телевизора переместится влево (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку , и кронштейн для телевизора переместится вправо (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку , чтобы остановить движение.
- Когда кронштейн для телевизора неподвижен и находится не в центральном положении, нажмите кнопку , и кронштейн автоматически вернется в исходное положение (центральное положение).



Пульт ДУ
RMT-02

2. Сохранение настроек в памяти

Нажмите кнопку или и удерживайте ее 1 секунду, и вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что текущее положение сохранено в памяти. Каждая из кнопок может сохранять различное положение.

3. Восстановление из памяти

Нажмите кнопку или , и крепление автоматически вернется в положение, сохраненное в соответствующей кнопке или .

4. Сброс режима

Если крепление не может полностью поворачиваться влево или вправо, или если вы хотите сбросить центральное положение поворота, выключите крепление для телевизора, а затем снова включите его. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы установить текущее положение в качестве центрального. Длинный звуковой сигнал указывает на успешную перезагрузку.

5. Включение/выключение модулей Wi-Fi и Bluetooth

(Примечание: При повторном включении устройства функции Wi-Fi и Bluetooth будут включены по умолчанию.)

- Чтобы выключить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока не прозвучит **один звуковой сигнал**.
- Чтобы включить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока не прозвучит **два звуковых сигнала**.

Когда устройство остановится, оно немедленно перейдет в режим ожидания (энергосбережение).


Примечание 1: Быстрое нажатие 5 раз отключит устройство от приложения.

Примечание 2: Пульт дистанционного управления питается от двух батареек AAA (не входят в комплект).

В. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления

Шаг 1: Когда устройство включено, нажмите маленькую кнопку на блоке управления тонким инструментом, как показано на рисунке. Устройство издает звуковой сигнал, указывающий на то, что блок управления находится в режиме ожидания программирования.

Шаг 2: Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд после Шага 1. Блок управления будет повторять звуковые сигналы в течение приблизительно 10 секунд, указывая на то, что пульт дистанционного управления программируется. Процесс автоматически завершится, когда звуковые сигналы больше не понадобятся.

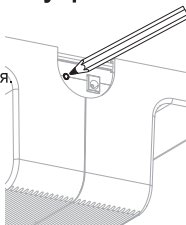

Примечание: Крепление для телевизора может быть сопряжено с 20 пультами дистанционного управления. **Чтобы очистить данные всех сопряженных пультов дистанционного управления и телефона,** нажмите и удерживайте кнопку сопряжения кода до тех пор, пока не услышите длинный звуковой сигнал. Это означает, что очистка прошла успешно.

Вначале

Данное руководство по ремонту призвано помочь вам выявить и решить основные проблемы, вызванные нестандартной работой электрической системы наших электрических кронштейнов для телевизоров. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, легко выполнить и они способны решить большинство проблем, возникающих в повседневной эксплуатации.

Индикация ошибок

Баззер постоянно издает тревожный звук:

ошибка сигнала позиционирования

Перезагрузите систему, следуя инструкциям в руководстве. Если тревожный звук не прекращается, свяжитесь с нами для замены изделия.




Проблемы с пультом ДУ

1. Ненормальная потеря питания


(обычно батареи разряжаются через 24 часа без использования пульта ДУ).

Свяжитесь с нами для замены пульта ДУ.



2. Кнопки на пульте ДУ не работают.


Проверьте, есть ли заряд в батареях. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если после замены проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



3. Нечувствительность пульта ДУ

(Рабочее расстояние менее 3 м.)


Пожалуйста, замените батарейки. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления.



Ненормальная работа

Ограничение регулировки поворота

Пожалуйста, перезагрузите систему, следуя инструкции по эксплуатации. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



Не работает

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен адаптер питания к изделию. Если да, пожалуйста, включите питание. Если нет звукового сигнала или красного индикатора питания, пожалуйста, проверьте, правильно ли работает адаптер питания. Если адаптер питания не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для его замены. Если адаптер питания работает исправно, но крепление для телевизора не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.



Ненормальный шум

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.

