

⚠ ВАЖНО:

Устройство работает от сети электропитания. Во избежание ожогов, пожара и поражения электрическим током, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. Несоблюдение всех инструкций может привести к серьезным травмам персонала, повреждению оборудования или аннулированию заводской гарантии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы почувствуете, что вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь за помощью в место покупки.

В случае если пульт перестал работать, отключить кронштейн от сети на 2 минуты.

Инструкции по безопасности и предупреждения

- Убедитесь, что поверхность для монтажа достаточно прочная и способна выдержать установленное изделие и оборудование.
- **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.**
- Всегда используйте помощника или подъемное устройство для безопасного подъема и установки тяжелых изделий.
- Надежно затягивайте винты, но не перетягивайте. Перетяжка может повредить изделие и значительно снизить его удерживающую способность.
- Держите безопасную дистанцию от движущихся частей во время использования изделия.
- Используйте изделие только по назначению. Не стойте, не висите и не забирайтесь на него.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию, а также разбирать блок питания и блок управления.
- Изделие может содержать мелкие детали, которые при проглатывании представляют опасность удушья. Держите его вне доступа детей, если оно не предназначено для них и пока инструкции не будут полностью изучены и поняты.
- Регулярно проверяйте надежность и безопасность изделия, не реже одного раза в три месяца.

Прочие меры предосторожности


-  Не очищайте изделие водой, пока оно подключено к электросети.
-  Не разбирайте устройство и не заменяйте компоненты, пока питание подключено.
-  Не используйте устройство с поврежденным кабелем или вилкой.
-  Не используйте систему во влажной среде и при контакте электрических компонентов с жидкостями.
-  Если блок управления издает необычные звуки или запахи, немедленно отключите питание.

 **Утилизация:** изделие с данным обозначением нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить вред окружающей среде и здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации, сдавайте устройство на переработку. Это способствует повторному использованию ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь местными пунктами переработки или обратитесь к продавцу.

Uniteki

**Умный, моторизированный,
складной, поворотный
кронштейн для ТВ и монитора
с пультом ДУ и управлением со смартфона**

Инструкция по эксплуатации

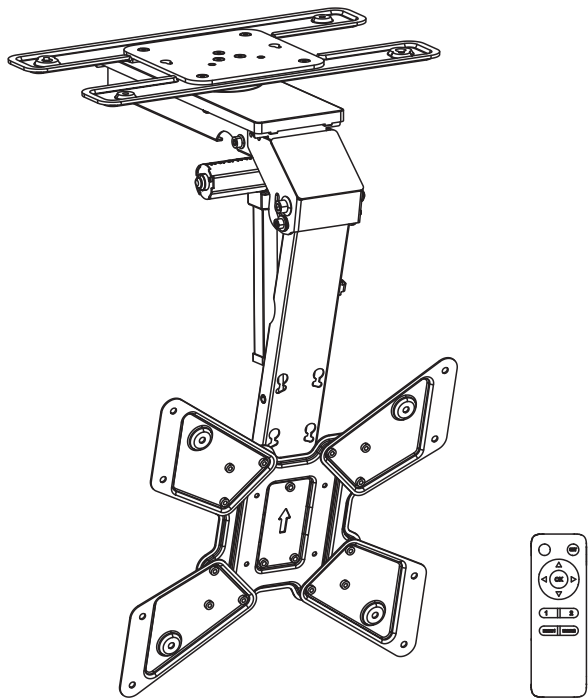


MOTO3265LIFT

Совместимость VESA:
100x100 200x200
400x200 300x300
400x400


65"
МАКС.
подходит для плоских
и изогнутых ТВ

45 кг
Макс. нагрузка

6

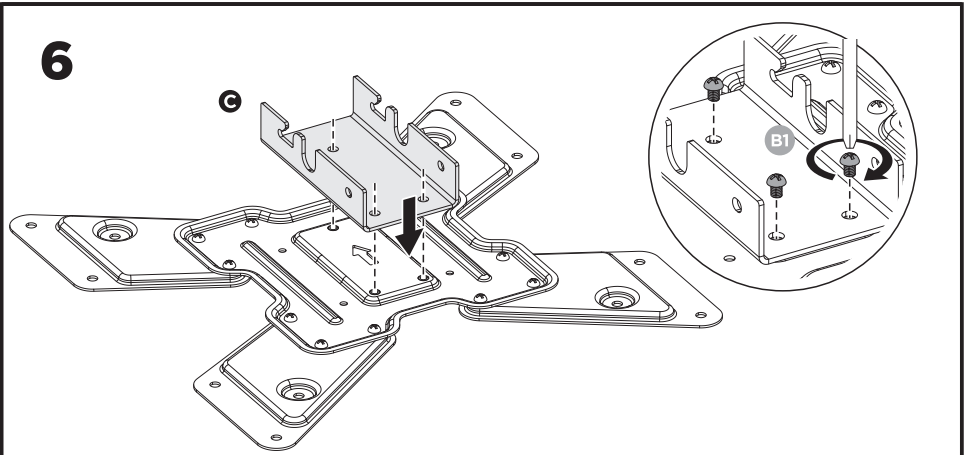


7

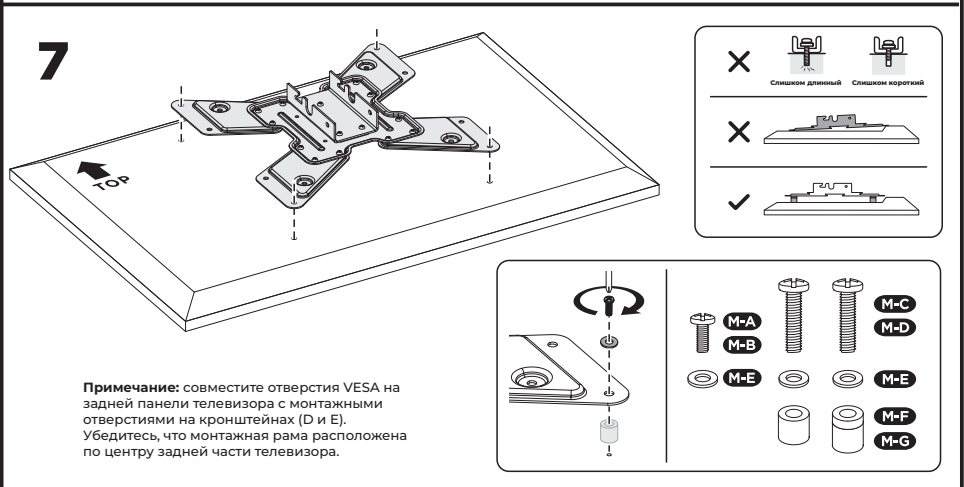


×		Слишком маленький
×		Слишком высокий
×		
✓		

8


Доступно 2 уровня высоты

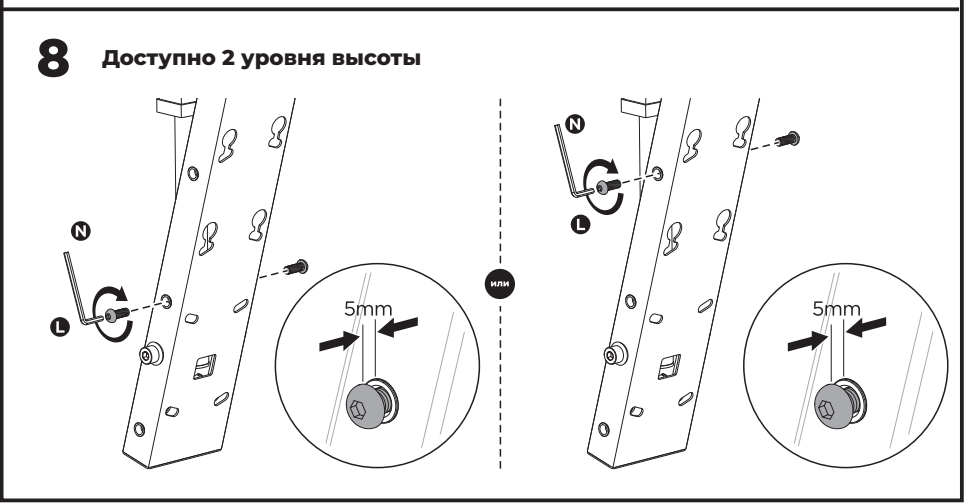

9

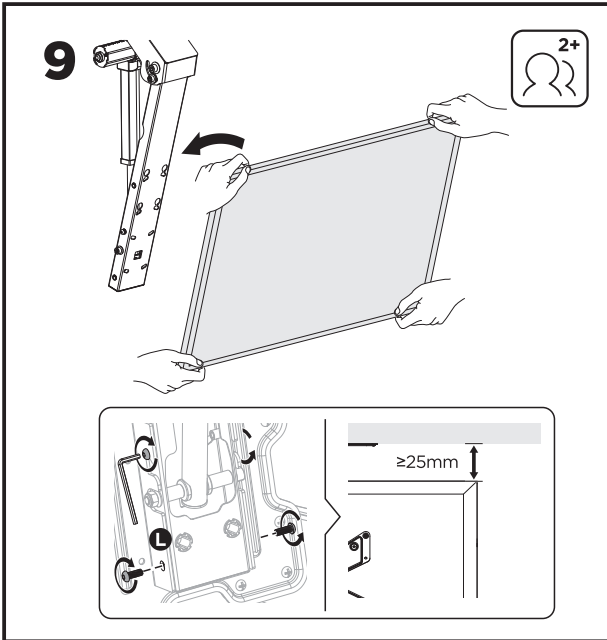

10

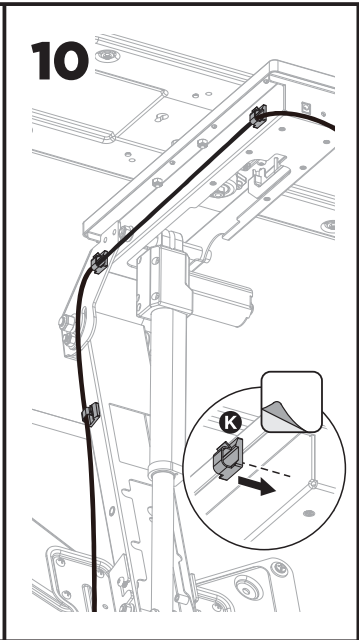

11

