


Инструкция по эксплуатации пульта ДУ

А. Функции кнопок

1. Перемещение влево/вправо

- Нажмите кнопку , и кронштейн для телевизора переместится влево (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку , и кронштейн для телевизора переместится вправо (по умолчанию на 180°).
- Нажмите кнопку , чтобы остановить движение.
- Когда кронштейн для телевизора неподвижен и находится не в центральном положении, нажмите кнопку , и кронштейн автоматически вернется в исходное положение (центральное положение).



Пульт ДУ
RMT-02

2. Сохранение настроек в памяти

Нажмите кнопку или и удерживайте ее 1 секунду, и вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что текущее положение сохранено в памяти. Каждая из кнопок может сохранять различное положение.

3. Восстановление из памяти

Нажмите кнопку или , и крепление автоматически вернется в положение, сохраненное в соответствующей кнопке или .

4. Сброс режима

Если крепление не может полностью поворачиваться влево или вправо, или если вы хотите сбросить центральное положение поворота, выключите крепление для телевизора, а затем снова включите его. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы установить текущее положение в качестве центрального. Длинный звуковой сигнал указывает на успешную перезагрузку.

5. Включение/выключение модулей Wi-Fi и Bluetooth

(Примечание: При повторном включении устройства функции Wi-Fi и Bluetooth будут включены по умолчанию.)

- Чтобы выключить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока не прозвучит **один звуковой сигнал**.
- Чтобы включить модули Wi-Fi и Bluetooth: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока не прозвучит **два звуковых сигнала**.

Когда устройство остановится, оно немедленно перейдет в режим ожидания (энергосбережение).


Примечание 1: Быстрое нажатие 5 раз отключит устройство от приложения.

Примечание 2: Пульт дистанционного управления питается от двух батареек AAA (не входят в комплект).

В. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления

Шаг 1: Когда устройство включено, нажмите маленькую кнопку на блоке управления тонким инструментом, как показано на рисунке. Устройство издает звуковой сигнал, указывающий на то, что блок управления находится в режиме ожидания программирования.

Шаг 2: Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд после Шага 1. Блок управления будет повторять звуковые сигналы в течение приблизительно 10 секунд, указывая на то, что пульт дистанционного управления программируется. Процесс автоматически завершится, когда звуковые сигналы больше не понадобятся.

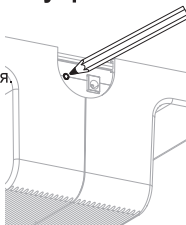

Примечание: Крепление для телевизора может быть сопряжено с 20 пультами дистанционного управления. **Чтобы очистить данные всех сопряженных пультов дистанционного управления и телефона,** нажмите и удерживайте кнопку сопряжения кода до тех пор, пока не услышите длинный звуковой сигнал. Это означает, что очистка прошла успешно.

Вначале

Данное руководство по ремонту призвано помочь вам выявить и решить основные проблемы, вызванные нестандартной работой электрической системы наших электрических кронштейнов для телевизоров. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, легко выполнить и они способны решить большинство проблем, возникающих в повседневной эксплуатации.

Индикация ошибок

Баззер постоянно издает тревожный звук:

ошибка сигнала позиционирования

Перезагрузите систему, следуя инструкциям в руководстве. Если тревожный звук не прекращается, свяжитесь с нами для замены изделия.




Проблемы с пультом ДУ

1. Ненормальная потеря питания


(обычно батареи разряжаются через 24 часа без использования пульта ДУ).

Свяжитесь с нами для замены пульта ДУ.



2. Кнопки на пульте ДУ не работают.


Проверьте, есть ли заряд в батареях. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если после замены проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



3. Нечувствительность пульта ДУ

(Рабочее расстояние менее 3 м.)


Пожалуйста, замените батарейки. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления.



Ненормальная работа

Ограничение регулировки поворота

Пожалуйста, перезагрузите систему, следуя инструкции по эксплуатации. Если проблема не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены изделия.



Не работает

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен адаптер питания к изделию. Если да, пожалуйста, включите питание. Если нет звукового сигнала или красного индикатора питания, пожалуйста, проверьте, правильно ли работает адаптер питания. Если адаптер питания не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для его замены. Если адаптер питания работает исправно, но крепление для телевизора не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.



Ненормальный шум

Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены товара.

